



MagiCam
Magical application

MODE D'EMPLOI

S50 Pro



www.pnj-cam.com

PNJcam

Table des matières

Avant-propos	2
Précautions.....	2
Garantie.....	2
Liste des Accessoires	3
Description de la caméra.....	4
Préparations avant utilisation	7
Mode Vidéo	8
Mode Photo	11
Autres paramètres de base	13
Lecture des fichiers	14
Wi-Fi	17
Utilisation des accessoires	18
Spécifications	19
Conseils pratiques.....	20

Nous vous remercions d'avoir acheté la mini-caméra numérique HD AEE S50 Pro. Ultra compacte et légère, facile d'emploi avec son interface conviviale et des fonctions mains libres pour faciliter la prise de vue et de vidéos à tout moment et en tout lieux en mouvement dynamique vous offre une passionnante expérience et vous permet de partager vos photos et vidéos avec votre famille et vos amis.

Ce manuel fournit des informations détaillées sur l'utilisation de la caméra, les précautions d'utilisation et d'installation, et les spécifications techniques de l'appareil. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser la caméra et conservez-le pour une utilisation ultérieure. Ce manuel est également disponible sur le site www.pnj-cam.com.

Précautions

Lors de l'utilisation de la caméra S50 Pro, respectez les précautions suivantes :

1. Ne faites pas tomber, ne cognez pas et ne secouez pas la caméra vidéo.
2. Ne placez pas la caméra près d'un objet qui génère un champ magnétique puissant, tel qu'un aimant ou un moteur. Ne placez pas la caméra près d'un objet émettant de puissantes ondes radio, par exemple, une antenne. Un champ magnétique puissant peut causer des pannes de la caméra vidéo ou endommager l'image / les données vocales.
3. N'exposez pas la caméra à une température élevée ou directement aux rayons du soleil.
4. Ne placez pas la carte mémoire près d'un objet qui génère un champ magnétique puissant, tel qu'un téléviseur, un haut parleur ou un aimant.. Ne placez pas la carte mémoire dans un lieu où l'électricité statique est facilement générée.
5. Débranchez immédiatement l'alimentation pour arrêter de recharger la batterie lorsque de la surchauffe, de la fumée ou une odeur étrange survient durant la charge.
6. Maintenez la caméra vidéo hors de portée des enfants lors de la charge car le câble d'alimentation peut provoquer l'asphyxie ou un choc électrique pour les enfants.
7. Gardez la caméra vidéo dans un endroit frais, sec et exempt de poussière.

Garantie

Ce produit a été certifié conforme aux normes et règlement de sécurité émis par la commission fédérale des communications (FCC) et le conseil de l'Europe (CE). Il est conçu exclusivement pour un usage privé.

Éliminez de façon appropriée. Recyclez pour une Terre plus verte !



caméra S50 Pro



Écran TFT



Caisson étanche



Support de montage



Fixation incurvée



Câble USB



Mode d'emploi




CD-ROM
(en option)



Kit anti-buée



i Les accessoires réels peuvent être légèrement différents des images ci-dessus. Le contenu du pack peut être modifié sans préavis.
Large gamme d'accessoires disponible sur le site www.pnj-cam.com.

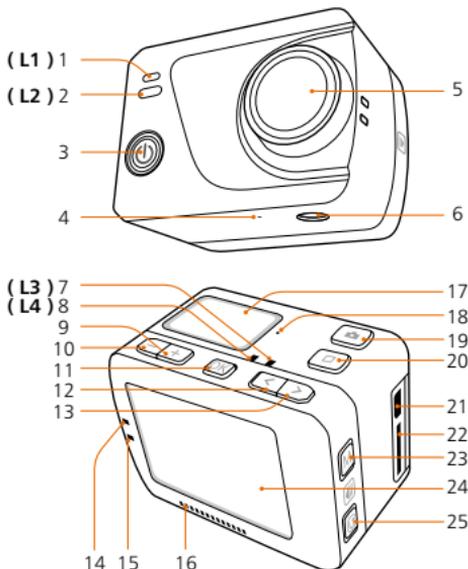


- | | |
|--|---|
| 1. Indicateurs d'état de chargement | 14. Indicateurs d'état d'enregistrement |
| 2. Indicateurs d'état d'enregistrement | 15. Indicateur d'état de marche |
| 3. Bouton d'enregistrement vidéo/
alimentation ON/OFF | 16. Haut parleur |
| 4. Microphone | 17. Écran LCD |
| 5. Lentille | 18. Microphone |
| 6. Pas de vis pour fixation accessoires | 19. Bouton prise de photo |
| 7. Indicateurs d'état de chargement | 20. Bouton Stop |
| 8. Indicateurs d'état d'enregistrement | 21. Interface USB |
| 9. Bouton "Vers le haut" | 22. Fente carte micro SD |
| 10. Bouton "Vers le bas" | 23. Bouton Menu |
| 11. Bouton OK | 24. Écran TFT |
| 12. Bouton "Vers la gauche" | 25. Bouton Lecture |
| 13. Bouton "Vers la droite" | |

1. Description des indicateurs d'état lumineux

État \ Position	Indicateur vert	Indicateur rouge	Indicateur bleu
	L1/L4	L2/L3	L2
Démarrage	/	Clignote une fois, puis Reste allumé	Clignote une fois
Enregistrement de vidéo	Clignote lentement	/	/
Enregistrement audio	Clignote lentement	/	/
Prise de photo	Clignote une fois	Reste allumé	/
Carte pleine	Reste allumé	Reste allumé	/
En charge(éteint)	/	Clignote lentement	/
Entièrement chargé (éteint)	/	Reste allumé	/
Indicateur de batterie faible	/	Clignote rapidement pendant 5s puis s'éteint automatiquement	/
Transmission de Données	/	Reste allumé	clignote lentement
Wi-Fi activé	/	Reste allumé	clignote lentement

2. Affichage écran LCD

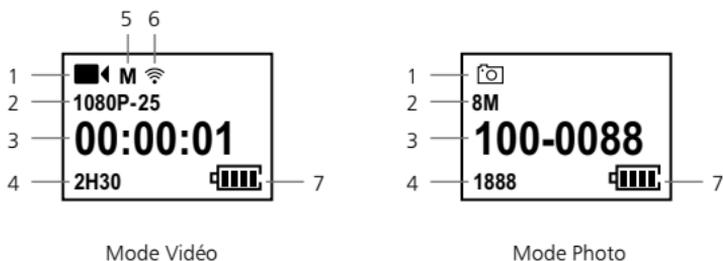

Mode Vidéo

Mode Photo


	Icône	Fonctions
1		Mode vidéo activé
		Mode photo activé
2	1080P-25	Résolution vidéo
	8M	Résolution photo
3	00:00:01	Durée de l'enregistrement
	100-0088	Nombre de fichiers enregistrés
4	2H30	Temps d'enregistrement restant
	1888	Nombre de photos restantes
5	M	Angle de vue
6		Wi-Fi
7		Niveau de la batterie

Au démarrage, attendez que le logo AEE disparaisse de l'écran LCD avant de manipuler la S50 Pro car le processeur est en train de charger toutes les fonctions. Si vous avez appuyé par mégarde sur une touche, il se pourrait que la fonction soit inactive. Dans ce cas, attendez quelques instants ou redémarrez la caméra selon la procédure p.7.

1. Chargement de la batterie

Démarrez l'appareil pour vérifier le niveau de la batterie. Si le niveau est faible, chargez la batterie.

Pour charger la caméra, connectez le câble USB fourni à la caméra et à une source d'alimentation électrique/ordinateur, chargeur micro ou chargeur de voiture:

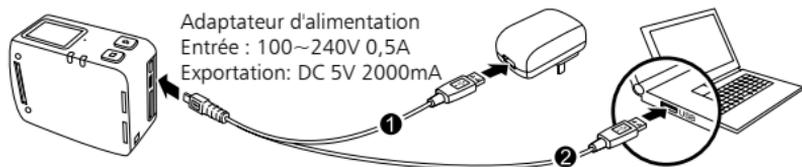

2. Insérer et retirer la carte mémoire

Il est recommandé d'utiliser une carte SD de classe 10 minimum et ayant une capacité de 64 Go maximum. Les cartes SDHC permettent de filmer avec une image de qualité.

* Insérer la carte mémoire

- Assurez-vous que la caméra est éteinte.
- Insérez la carte mémoire dans la fente prévue à cet effet, vous entendrez un "clac" sonore lorsque la carte est bien insérée.

* Retirer la carte mémoire

Appuyez sur la partie visible de la carte micro SD, celle-ci sortira légèrement, puis retirez-la manuellement.

Avant de connecter l'hôte au Wi-Fi ou à la télécommande, veuillez d'abord insérer la carte micro SD.

❗ Insérer la carte micro SD avant d'activer le mode Wi-Fi ou de connecter la caméra à la télécommande Wi-Fi.


3. Démarrage

Appuyez longuement sur "Enregistrement vidéo" pendant 5 s pour allumer/éteindre la caméra. Une fois la caméra allumée, le voyant rouge s'allume et l'écran TFT affiche les informations de l'enregistrement vidéo.

❗ Lorsque la caméra est allumée, appuyez et maintenez le bouton photo et le bouton d'arrêt en même temps pour éteindre la caméra.

1. Opérations de base pour l'enregistrement vidéo


- Allumez la caméra pour entrer dans l'interface principale;
- Pointez l'objectif sur la cible à filmer et prévisualisez-la sur l'écran TFT;
- Appuyez une fois sur le bouton "Enregistrement vidéo", pour commencer l'enregistrement.
 - Un "clic" sonore se déclenche au démarrage de l'enregistrement. L'écran TFT s'affiche comme ci-dessous durant l'enregistrement :

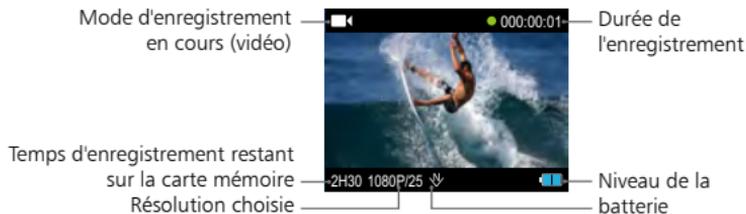

- Pendant l'enregistrement de la vidéo, appuyez une sur le bouton "Stop" pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.
 - l'appareil émet deux "bips" sonores pour indiquer l'arrêt de l'enregistrement vidéo, et le chronomètre s'arrête.
 - Retour à l'interface principale.

2. Opérations de base pour l'enregistrement audio

- Entrez dans le mode d'enregistrement audio, puis appuyez sur le bouton "Enregistrement vidéo", pour démarrer l'enregistrement audio.
 - La caméra émet un "bip" sonore, pour indiquer la mise en route de l'enregistrement audio.

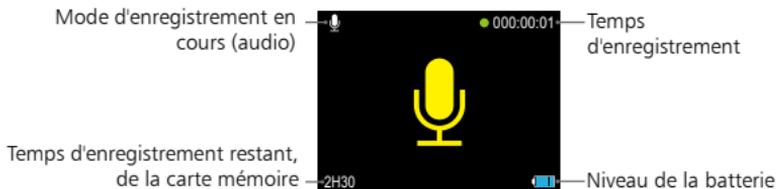

- Pendant l'enregistrement audio, appuyez une fois sur le bouton "Stop" pour arrêter l'enregistrement audio.
 - L'appareil émet deux "bips" sonores pour indiquer l'arrêt de l'enregistrement audio.
 - Retour à l'interface principale.

- * Quittez le mode d'enregistrement audio:
- a. Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage de la caméra;
- b. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour sélectionner "  " et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer;
- c. Appuyez sur la touche "<" / ">" pour sélectionner le mode "  " et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer ; retour à l'interface principale.

3. Réglage des paramètres pour l'enregistrement vidéo

Effectuez les étapes suivantes pour définir les paramètres de l'enregistrement vidéo :

- a. Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage;
- b. Appuyez sur le bouton "+" / "-", pour sélectionner "  ";
- c. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour déplacer le curseur vers le sous-menu à configurer. Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;
- d. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour sélectionner les paramètres souhaités;
- e. Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;
- f. Appuyez sur le bouton "M" pour sortir du menu et revenir à l'interface principale.

• Les différents modes

- Enregistrement vidéo ();
- Mode vidéo uniquement (): Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une vidéo sans le son;
- Audio uniquement ();
- Time lapse vidéo (): cette fonction permet d'enregistrer une image sous le format vidéo selon l'intervalle de temps que vous avez choisi (1s, 2s, 5s, 10s ou 30s). Toutes les images prises dans ce mode sont regroupées dans un seul fichier vidéo ce qui vous permet de regarder directement votre time lapse sans avoir à réaliser un travail de montage vidéo.
- Retardateur (): Si cette fonction est activée, la caméra commencera automatiquement à enregistrer des vidéos en fonction du compte à rebours que vous aurez sélectionné. Les options disponibles sont 5s, 10s, 20s.

• Résolution de la vidéo

Les options de résolution pour l'enregistrement de vidéo sont listées, ci-dessous :

Résolutions	Système PAL	Système NTSC
1080P(16:9) 1920x1080	25fps	30fps
720P(16:9) 1280x720	50fps	60fps
WVGA(16:9) 848x480	100fps	120fps

- **Options d'angle de vue (FOV)**

Angle de vue : Large, Moyen, Étroit, Petit.



↘ : Large



↘ : Moyen



↘ : Étroit



↘ : Petit

- **Débit**

La S50 Pro propose deux options de débit : élevé "📺" et normal "📺". (Si un débit élevé est sélectionné, vous obtiendrez une image plus claire mais avec une taille de fichier plus grande).

- **Enregistrement en boucle**

Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement en boucle. En cas d'activation, les enregistrements vidéo feront environ 10 minutes. Si la fonction est désactivée, les enregistrements vidéo feront environ 15 minutes.

- **Prise de vue inversée à 180°**

Cette fonction permet, lorsqu'elle est activée, de filmer avec une image à l'endroit même si votre appareil est à l'envers.

- **Affichage du temps d'enregistrement**

Vous pouvez choisir d'afficher ou non le temps d'enregistrement de la vidéo dans le coin en bas à droite de la vidéo.

- **Fonctions disponibles selon les différentes résolutions vidéo (●) :**

Résolution \ Fonctions	1080P				720P				WVGA			
	25f	30f	50f	60f	50f	60f	100f	120f	100f	120f	200f	240f
Time lapse vidéo	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Retardateur	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
Débit	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
Enregistrement en boucle	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
Prise de vue à 180° de la photo	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affichage de l'heure	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-

1. Accéder au mode prise de photo

- Allumez la S50 Pro pour entrer dans l'interface principale.
 - Pointez l'objectif sur la cible et regarder à travers l'écran.
 - Appuyez une fois sur le bouton "Photo" pour passer en mode "prise de photo"
 - Appuyez à nouveau sur le bouton "Photo" pour prendre une photo
- L'appareil émettra un bip pour indiquer la prise de la photo et reviendra en mode prise de photo
 - L'écran TFT en mode prise de photo est illustré comme ci-dessous:



2. Réglage des paramètres pour la prise de photo

Effectuez les étapes suivantes pour définir les paramètres de prise de photo:

- Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage;
- Appuyez sur le bouton "+" / "-", pour sélectionner "☰";
- Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour déplacer le curseur bleu vers le sous-menu que vous souhaitez configurer. Appuyez sur bouton "OK" pour entrer dans le sous-menu;
- Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour sélectionner les paramètres que vous voulez;
- Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;
- Appuyez encore sur le bouton "M" pour sortir du menu de réglage.

• Mode de capture

- Une seule prise (📷): Prenez une photo lorsque le bouton de prise de photo est appuyé.
- Mode rafale (📷): la caméra prend plusieurs photos dans un intervalle d'une seconde. Trois modes sont disponibles : 3 p/s, 6 p/s et 8 p/s (photo/seconde).
- Time lapse photo (📷): Dans ce mode, vous pouvez prendre des photos en continu selon l'intervalle prédéfini, jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton "Stop". Les options disponibles sont 0,5s, 1s, 2s, 3s, 5s, 10s et 20s.
- Retardateur (⌚): Lorsque le bouton photo est appuyé une fois en mode veille d'enregistrement, l'appareil lancera le compte à rebours et prendra une photo au temps défini. Les options de modes disponibles sont 3s, 5s, 10s.

- **Résolution photo**

Trois types de résolutions sont disponibles :
5M/8M/12M.

- **Affichage de l'heure**

Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'heure de prise de la photo dans le coin en bas à droite de la photo.

Pour définir les paramètres, effectuez les opérations suivantes

- Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage de la caméra;
- Appuyez sur le bouton "+" / "-", pour sélectionner "⚙️";
- Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour déplacer le curseur bleu vers le sous-menu que vous souhaitez configurer. Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;

- **Indicateur sonore**

Ajustez le volume ou désactivez l'alerte sonore. Trois modes sont disponibles : Off, moyen(50 %) et standard(100%).

- **Indicateurs de statut**

Activez ou désactivez les indicateurs de statut.

- **Affichage OSD**

Affichez ou masquez les icônes d'enregistrement ou les informations sur l'écran.

- **Mode Light Metering**

Pour obtenir la meilleure exposition possible, utilisez le mode Light Metering spot central lorsque le point central de l'image est lumineux et que l'environnement est sombre.

- **Mise en veille automatique**

La caméra se met automatiquement en veille si aucune opération (prise de photo, enregistrement vidéo ou bouton) n'est effectuée au bout d'un certain temps. Pour que le mode veille ne soit pas activé, il faut qu'une action soit réalisée. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur le bouton "enregistrement vidéo" ou le bouton "stop" pour remettre en route la S50 Pro. Les modes disponibles options disponibles sont : Off, 2 minutes, 5 minutes et 10 minutes.

- **Format de sortie TV**

Ce paramètre permet de s'assurer que la fréquence de l'enregistrement vidéo correspond au format de lecture de la télévision.

- **Langue**

Sélectionnez la langue désirée.

- **Date/Heure**

Vous pouvez régler la date et l'heure, qui sont superposées dans le coin inférieur droit d'un fichier vidéo ou de prise de vue, pendant l'enregistrement de la vidéo ou la prise de vue.

- **Formater SD**

Cette option permet d'effacer tous les fichiers de la mémoire.

- **Reset**

Cette option permet de récupérer tous les paramètres de base du système.

1. Procédure pour la lecture des fichiers.

- Appuyez sur la touche "lecture" pour rentrer dans l'interface de lecture;
- Appuyez sur le bouton "Enregistrement vidéo" pour sélectionner le type de fichier et appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer;
 -  : Visualisez les fichiers vidéo
 -  : Visualisez les fichiers photo
 -  : Affichez toutes les fichiers audio/vidéo/photo
- Appuyez sur le bouton "<" / ">" / "+" / "-" pour déplacer le curseur sur la vignette du fichier que vous souhaitez lire.
- Appuyez sur bouton "OK" pour entrer dans l'interface de lecture et appuyez sur le bouton "OK" pour le lire.

- Lors de la lecture des fichiers vidéo, la fonction des différents boutons est présentée comme ci-dessous :

Bouton	Fonctions	Bouton	Fonctions
-	Diminuer le volume;	+	Augmenter le volume;
<	Retour rapide;	>	Avance rapide;
	Appuyez sur cette touche pour retourner à l'interface de lecture;	OK	Lecture/Pause.

- Lors de la lecture des fichiers photos, la fonction des différents boutons est présentée comme ci-dessous :

Bouton	Fonctions	Bouton	Fonctions
-	Zoom arrière; En mode zoom avant, lorsque vous appuyez sur " OK ", vous pouvez appuyer sur "-" pour aller vers le bas;	+	Zoom avant; En mode zoom avant, lorsque vous appuyez sur " OK ", vous pouvez appuyer sur "+" pour aller vers le haut;
<	En mode zoom avant, lorsque vous appuyez sur " OK ", vous pouvez appuyer sur "<" pour aller à droite; Lorsqu'une photo est affichée dans sa taille réelle, appuyez sur "<" pour afficher la photo précédente;	>	En mode zoom avant, lorsque vous appuyez sur " OK ", vous pouvez appuyer sur ">" pour aller à gauche; Lorsqu'une photo est affichée dans sa taille réelle, appuyez sur ">" pour afficher la photo suivante;

	Appuyez sur cette touche pour retourner à l'interface de prévisualisation du fichier;	OK	Lorsqu'une photo est affichée dans sa taille réelle, appuyez sur "OK" pour la faire tourner; En mode zoom avant, lorsque vous appuyez sur " OK ", l'icône "↕" apparaîtra dans le coin supérieur gauche, vous pourrez déplacer la photo;
---	---	-----------	--

- Lors de la lecture de fichiers audio, les fonctions des différents boutons sont répertoriées comme ci-dessous:

Bouton	Fonctions	Bouton	Fonctions
-	Diminuer le volume;	+	Augmenter le volume;
	Appuyez sur cette touche pour retourner à l'interface de prévisualisation du fichier;	OK	Lecture/Pause.

2. Supprimer des fichiers

- Lors de la lecture du fichier ou lorsque vous êtes en mode vignette (vue miniature), déplacez le curseur sur l'icône du fichier que vous voulez supprimer.
- Appuyez sur le bouton "M", pour entrer dans le menu du fichier et déplacez le curseur sur "Supprimer fichier";
- Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer;
- Déplacez le curseur sur "Supprimer fichier" / "Tout supprimer" et appuyez sur le bouton "OK" pour supprimer le(s) fichier(s).

 : Supprimer le fichier

 : Tout supprimer

3. Protection des fichiers et déverrouillage

- Lors de la lecture du fichier ou lorsque vous êtes en mode vignette (vue miniature), déplacez le curseur sur l'icône du fichier que vous voulez protéger.
- Appuyez sur le bouton "M", pour entrer dans le menu du fichier et déplacez le curseur sur "protection";
- Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer;
- Sélectionnez type de protection et appuyez sur "OK" pour confirmer :

 : Protéger uniquement

 : Protéger tout

 : Déverrouiller uniquement

 : Déverrouiller tout

! Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Cependant, ces fichiers peuvent être supprimés en cas de formatage.

4. Transférer des fichiers Audio/Vidéo/Photo sur un ordinateur

- a. Utilisez un câble USB pour connecter l'appareil à un PC;
- b. Allumez la caméra ;
- c. Cliquez sur l'icône "Mon ordinateur" sur le bureau et localisez le "Disque amovible". Si la S50 Pro n'est pas détectée, fermez la fenêtre "Mon ordinateur" et ouvrez-la à nouveau après quelques minutes. Le "Disque amovible" sera affiché.
- d. Double-cliquez sur l'icône "Disque amovible";
- e. Entrez dans "Disque amovible" et déplacez le fichier sur le disque dur du PC.

- ❗ Vous ne pouvez pas enregistrer de fichiers d'images ou vidéos sur la carte micro SD insérée dans l'appareil photo à partir d'un PC (via un câble USB).
- ❗ Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers d'images ou vidéos stockés dans la carte micro SD à partir du PC (via un câble USB). Vous ne pouvez le faire que sur l'appareil photo.

Après que la connexion Wi-Fi soit activée sur l'appareil photo, vous pouvez connecter une télécommande ou un appareil mobile avec la fonction Wi-Fi à la caméra, de façon à contrôler la S50Pro à distance.

Avant tout, veuillez installer l'application " AEE APP+ " sur votre appareil mobile.

Vous pouvez trouver et télécharger "AEE APP+" depuis Google Play ou Apple Store, puis l'installer sur votre appareil.

Activation et Connexion du Wi-Fi


- Appuyez longuement sur la touche "Stop" (carré rouge) de la caméra pendant 5s pour activer la fonction WiFi;
L'indicateur bleu commence à clignoter et le signal Wi-Fi  s'affiche sur le coté en " haut à gauche de l'écran TFT.
- Ouvrez l'application installée; cliquez sur [Connectez le Wi-Fi] dans l'interface de contrôle Wi-Fi pour accéder à l'interface WLAN:
- Trouvez la source de signal Wi-Fi "AEE Magicam" dans WLAN; cliquez sur "Connectez" (mot de passe par défaut: AEE12345);
- Après une connexion réussie, le système revient sur l'interface de contrôle.

! En cas d'opérations parallèles sur la caméra et l'appareil Wi-Fi, la priorité sera donnée à l'opération de la caméra.


Caisson étanche et kit anti-buée

Afin de réduire la formation de buée sur la lentille du caisson, nous vous recommandons de mettre le kit anti-buée à l'intérieur du caisson lors d'une utilisation dans un environnement avec d'importantes variations de température.

Suivez les étapes suivantes pour installer la S70 Pro dans le caisson waterproof :

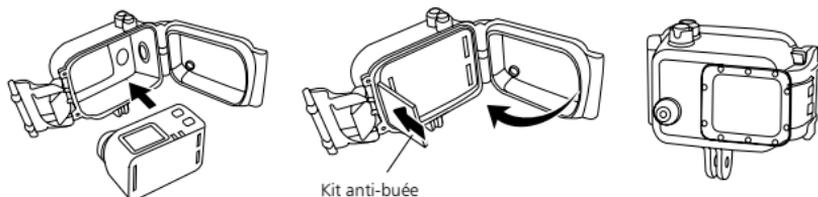

Suivez les étapes suivantes pour installer la porte arrière du caisson :

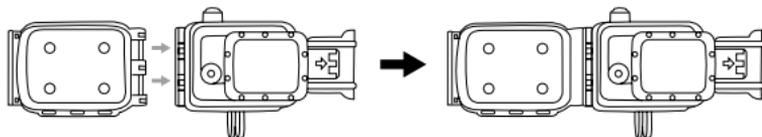

Précautions d'utilisation du caisson étanche

Le caisson étanche est un instrument de précision. Lorsque vous l'utilisez, respectez les précautions suivantes :

1. Ne pas démonter, ni modifier le joint d'étanchéité, les touches et le cache de l'objectif, sinon l'étanchéité se détériorera ce qui pourrait provoquer des fuites.
2. Pour ne pas abimer le caisson étanche, ne le mettez pas en contact avec un produit corrosif, tel qu'un acide fort ou alcalin, ou dans un endroit où des gaz corrosifs sont générés.
3. Ne pas exposer le caisson étanche à haute température (50°C) ou basse température (-10°) pour éviter toute déformation du boîtier.
4. Ne pas exposer le caisson trop longtemps au soleil pour éviter la détérioration de la performance d'étanchéité.
5. Avant utilisation, vérifiez que le joint d'étanchéité soit bien en place, propre, entièrement étanche et que la boucle soit serrée. Un simple cheveu ou grain de sable peut provoquer des fuites.
6. Après utilisation dans l'eau de mer, bien rincer le caisson et le joint à l'eau douce. Laissez le sécher dans un endroit frais en le secouant.

⚠ Si vous ne respectez pas ces étapes après chaque utilisation du caisson étanche, il est possible que des fuites endommagent ou détruisent votre S70Pro. Notre garantie ne couvre pas les dommages dus à l'eau en raison d'une erreur d'utilisation.

Description	Spécifications
Angle de vue	Large, Moyen, Etroit, Petit
Ouverture	f/2.4
Zoom numérique	10X
Format d'enregistrement vidéo	MP4
Format d'enregistrement audio	WAV
Format photo	JPG (JPEG)
Distance de transmission Wi-Fi	Environ 100m max. (vidéo non démarrée) ¹
Support de stockage	Carte Micro SD externe jusqu'à 64Go
Classe d'étanchéité	IP68
Profondeur d'étanchéité	100 mètres
Capacité standard de la batterie	1250mAh
Durée de recharge	Câble USB : Environ 2.5 heures
Temps maximum d'enregistrement de vidéo	Environ 3.0 heures (Max.)
Temps maximum d'enregistrement audio	Environ 5.0 heures (Max.)
Écran TFT	Écran TFT 2.0" Vraie couleur (16:9)
Écran LCD	FSTN 25x16mm (écran en treillis)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP SP2 / Vista ou supérieur / Mac OS;
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C
Dimensions	L59 × W22 × H43mm
Poids de l'appareil	73g

¹ Les résultats réels peuvent varier

! Nos produits étant en développement constant, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

1. Lors d'une utilisation en continue, la température de la S70Pro augmente. Cette situation est normale et n'affecte pas ses fonctions.
2. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez et conservez la batterie correctement et rechargez-la tous les six mois pour en assurer la performance et la longévité.
3. Pendant l'enregistrement, l'activation de la fonction de zoom numérique peut affecter légèrement la qualité de l'image.
4. Si un fichier vidéo est de taille importante, un ordinateur ou un lecteur spécifique est préférable pour une lecture fluide.
5. L'enregistrement cyclique et les opérations fréquentes d'enregistrement / suppression peuvent laisser des fragments de données sur la carte micro SD, ce qui provoque l'échec de l'enregistrement de fichiers. Pour résoudre ce problème, il suffit de sauvegarder les données dans une mémoire externe et formater la carte micro SD.
6. Lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement où la température est élevée, l'écran LCD peut devenir noir, ce qui est normal n'affecte pas ses fonctions.
7. Lorsque la S70Pro est utilisée depuis longtemps, la température de la partie métallique près de la lentille peut augmenter. Ceci est normal et n'affecte pas les fonctions. Cependant, nous vous recommandons de ne pas toucher la pièce métallique.
8. Il est déconseillé de connecter l'écran à la S70Pro lorsque celle-ci est allumée car l'écran peut devenir blanc. Dans ce cas, veuillez éteindre puis allumer de nouveau l'appareil pour faire fonctionner l'écran.
9. Si la connexion WiFi ne fonctionne pas, cela peut être dû à de fausses manipulations ou un non-respect des procédures de démarrage. Pour y remédier, veuillez éteindre la S70Pro et retirer la batterie. Attendez 5 secondes puis remettez-la. Mettez toutes les touches sur "OFF" et rallumez votre appareil. Vous pouvez alors activer le WiFi.

La S50 Pro utilise une source de courant certifiée par les autorités suivantes :



Marque UL
E.U. Certification
de puissance



Marque C-TICK
Certification de puissance
Australie



Marque CE
UE Certification de
puissance



GS
Certification de puissance
Allemagne



Marque CCC
Certification de puissance
Chine



Marque PSE
Certification de puissance
Japon



Marque BS
Certification de puissance
Royaume-Uni

La température de la batterie peut, dans certains cas, entrer en surchauffe. Ceci est normal et n'affecte pas les fonctions.

Certification

Ce produit est certifié conforme aux normes recommandées par la Federal Communication Commission (FCC) et le conseil de l'Europe (CE) et garantit ainsi la sécurité de l'utilisateur. Il est conçu uniquement pour un usage privé.

Recyclage



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



AEE TECHNOLOGY CO.,LTD AEE HI-Tech Park, Tangtjou Crossroads, Shiyan Town, Bao'an District Shenzhen, P.R.C.

déclare sous son unique responsabilité que le produit qu'il fabrique, la S50 Pro contenu dans le présent pack, est en conformité avec les exigences suivantes de la directive R&TTE 1999/5/CE et la directive CEM 2004/108/CE:

EN 300 328 V1.8.1:2012

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 62479:2010.

Par ailleurs, la S50 Pro a été testé conforme selon les directives LVD 2006/95/EC et RoHS 2011/65/UE.

Date: 16/04/2015

Declaration of Conformity

AEE Technology Ltd. AEE Hi-Tech Park, TangtjouCrossroads, Shiyan Town, Bao'an District Shenzhen, P.R.C. declares under our sole responsibility that the product it sells, S50 Pro conforms to the following standards: EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012,

EN62479:2010. Therefore, the product specified above is in conformity with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/CE and the following Directives: EMC Directive 2004/108/EC, LVD Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU

Date of Issue: April 16th, 2015

Signature: 

Name: Leo Chen

Title: Certification Engineer

Cet équipement a été testé et est conforme avec les limites des appareils numériques de catégorie B, conformément au paragraphe 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre une énergie par fréquences radio ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté
- consulter le revendeur ou un technicien radio / TV qualifié

- Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication 1 an à compter de la date d'achat.
- La garantie ne couvre pas la batterie, les accessoires ni le caisson étanche fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.
- La S50 Pro est waterproof et antichoc si elle est utilisée avec le caisson étanche. Dans la mesure où une erreur de manipulation du caisson étanche ou d'une mauvaise pose du joint d'étanchéité est possible, ce produit n'est pas garanti contre les fuites d'eau à l'intérieur du caisson, ou tout dommage en résultant.
- La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation (par exemple, la non utilisation du caisson étanche pour prévenir les chocs ou les fuites d'eau), au non-respect des précautions d'emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial de l'appareil.
- La garantie ne couvre pas les dommages qui pourraient survenir pendant une activité sportive. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de fixer l'appareil en toute sécurité à un équipement de sport.
- En cas de défaut d'origine d'une pièce ou d'un produit, la garantie couvre la réparation ou le remplacement de la pièce ou du produit concerné.
- Les dommages résultant de l'utilisation, d'un accident, de l'usure normale ou d'une autre faute ne sont pas couverts par cette garantie ni par aucune autre.
- PNJ Cam/AEE n'assume aucune responsabilité en cas de dommage direct ou indirect de portée générale ou particulière, lié ou résultant de l'utilisation de ce produit ou toute pièce de celui-ci.
- PNJ Cam/AEE ne peut être tenue responsable de tout accident, blessure, décès, perte ou autre réclamation de quelque nature que ce soit lié à ou résultant de l'utilisation de ce produit.



Distribué par **PNJ**cam

www.pnj-cam.com