


Guide rapide pour LiteBee Wing

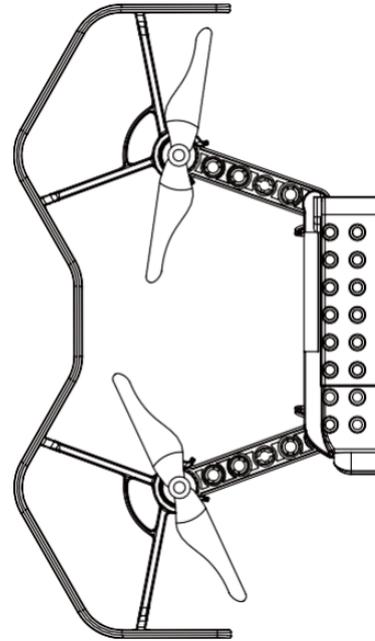

www.litebee.com

Contenu

Chargement de la batterie	1
Installation	2
Allumer l'émetteur	4
Allumer le drone	5
Votre premier vol	6
Comment faire de la programmation avec un ordinateur ?	9
Comment contrôler le Litebee Wing avec un téléphone portable ?	14
Comment faire de la programmation sur un téléphone portable ?	19

1. charger la batterie

Insérez la batterie dans le chargeur comme indiqué. Utilisez le câble micro USB pour charger la batterie (max. 8,4V, 600mAh).



Le voyant rouge fixe indique que la charge est en cours.



Le voyant vert fixe indique que la charge est complète (cela peut prendre jusqu'à une heure).



Attention : Ne chargez pas la batterie en utilisant le port USB du drone.



2.Installation

1. Installez les broches du connecteur sur le drone.



2. Installez les bras sur le drone.



3. installer les broches de connexion sur les hélices.



4. installez les hélices sur le drone.




Précautions : Si nécessaire, retirer et installer les hélices. Les hélices CW sont livrées avec un jeu de moteurs aux fils bleus et rouges. Les hélices CCW sont livrées avec un jeu de moteurs aux fils noirs et blancs.

5. Installez les supports de décollage.



6. Installer les protections d'hélice

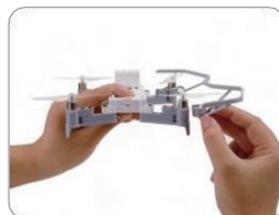

7. Installez la batterie.



8. Comment retirer la batterie.



3. allumer l'émetteur

1. installer 3 piles AAA.



2. allumer l'émetteur.



3. Pour le premier vol, entrez en mode liaison en appuyant sur K0 (le bouton du milieu) tout en maintenant le manche droit vers le coin supérieur droit. Les lumières suivantes s'affichent sur l'émetteur.



Pas de liaison



Liaison ok

4. Allumer le drone

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour l'allumer. La lumière peut d'abord clignoter en rouge avant de se fixer.



2. Un voyant vert fixe indique que la liaison est réussie.



5. votre premier vol

Joystick gauche Joystick droit



Note : Mode 1 et Mode 2

La commande de l'émetteur est par défaut en mode 2. Vous pouvez passer en mode 1 ou en mode 2 l'émetteur. La différence réside dans la manière dont les commandes sont attribuées.



Vers l'avant



Vers l'arrière



Vers le haut



Vers le bas



Lacet gauche



Lacet droite



A gauche



A droite



Mode de contrôle 1



Mode de contrôle 2

1. Placez le drone sur une surface plane et dégagée, face à vous.



2. Appuyez une fois sur le bouton d'étalonnage pour étalonner le drone.



Calibrer

3. Appuyez une fois sur le bouton de décollage/atterrissage - le drone doit commencer à voler.



Décollage / Atterrissage

4. Utilisez le joystick droit pour contrôler les mouvements avant/arrière et gauche/droite. voir le mode de contrôle 1 par exemple.

5. Utilisez le joystick gauche pour contrôler la hauteur et la direction du drone. voir le mode de contrôle 1 par exemple.

6. appuyez à nouveau sur le bouton de décollage/atterrissage pour faire atterrir le drone.



Décollage / Atterrissage

Prochaines étapes : consultez le manuel d'instruction du drone Litebee Wing EDU pour plus de fonctions et d'activités.

6. comment faire de la programmation avec l'ordinateur ?


Étape 1 :

Téléchargez le logiciel LiteBeeGO depuis le site web de Litebee et terminez l'installation :
<https://www.litebee.com/product/liteBeeWing/download>.




Étape 2 :


Vérifiez si le pilote est bien installé sur votre ordinateur :
Situation 1 : "My computer"--"Management"--COM3—
Signifie que le pilote est bien installé -- aller à l'étape 3.

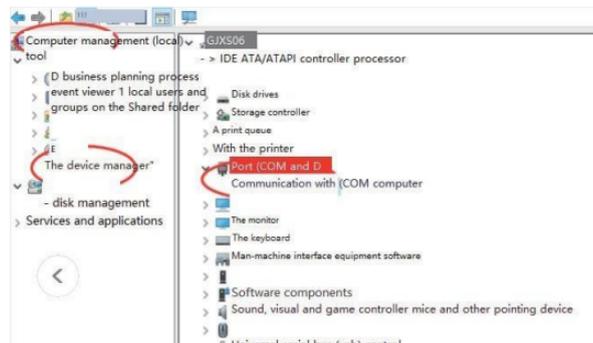

Situation 2 : S'il n'y a pas de COM *, alors le pilote est manquant. Téléchargez le disque depuis le site web de Litebee :
<https://www.litebee.com/product/liteBeeWing/download>.

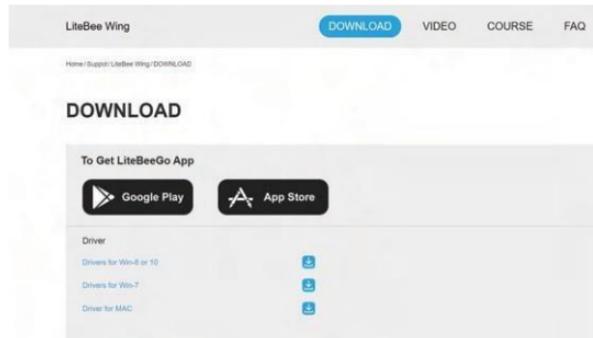


Étape 3 :
Ouvrez le logiciel LitebeeGo
Cliquez sur "Ajouter une extension".

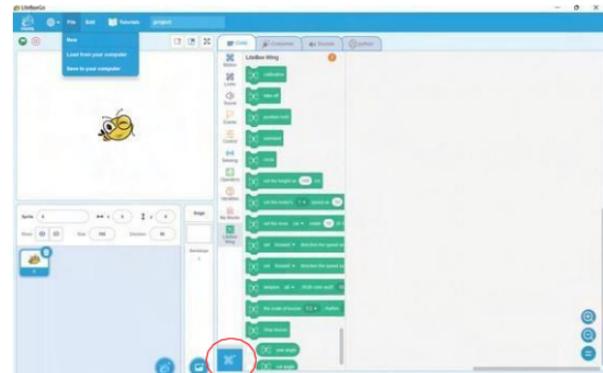

Étape 4 : Choisissez "Litebee Wing".





Étape 5 :
Il y aura un signal pour demander si l'émetteur radio est bien connecté :
Connectez l'émetteur radio à l'ordinateur via le câble USB--Cliquez sur K0 et passez en mode de programmation (lumière verte L4 allumée) --Cliquez sur "Essayer à nouveau".

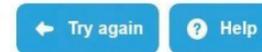

Étape 6 :

Le codage Scratch :

Cliquez sur "code" ----- "File"--- "Upload from your computer" avec le cas de codage au format lbg.

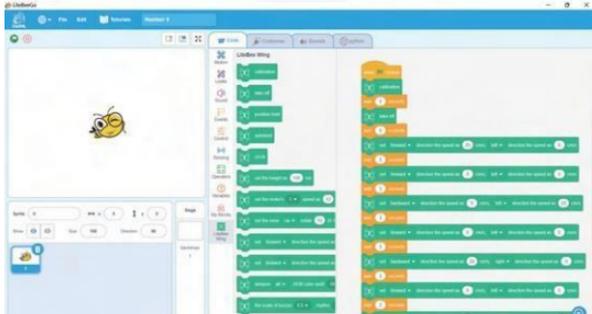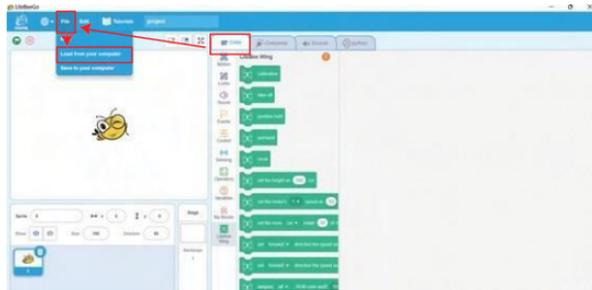

Étape 7 :


Placez le drone sur une surface plane et dégagée, face à vous. Cliquez sur le drapeau vert du logiciel LitebeeGo , puis le Litebee Wing démarre pour exécuter le cas de programmation.



Étape 8 :

Comment faire de la programmation avec Python.

Cliquez sur "Python"----"Run"----"Open" avec le format py.

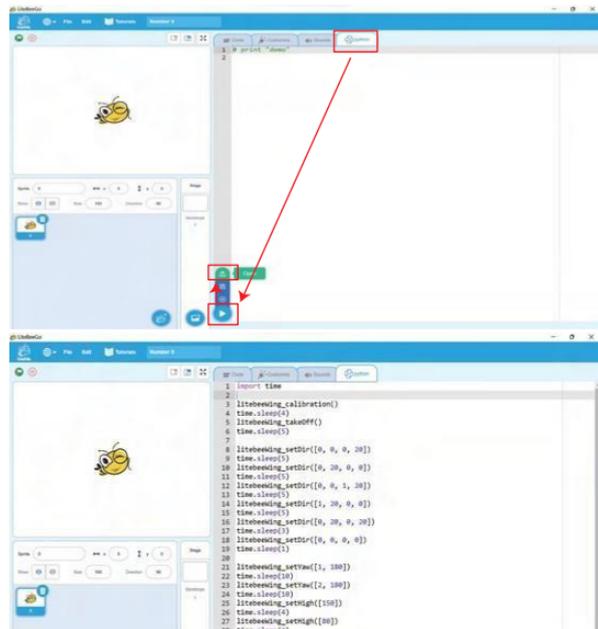

Étape 9 :

Placez le drone sur une surface plane et dégagée, face à vous.




Cliquez sur "run" encore une fois et le drone Litebee peut commencer à exécuter le cas de programmation.



Comment contrôler le Litebee Wing avec un téléphone portable ?

Étape 1 :

Recherchez Litebee sur Play Store et terminez l'installation :

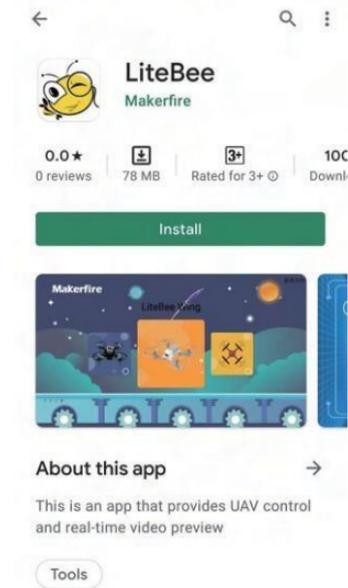


Étape 2 :

Allumez le drone Litebee, placez le drone sur une surface plane et dégagée, face à vous.




Étape 3 :

Fournir l'autorisation de localisation :
(Demande de localisation en raison de la
fonction de positionnement du Litebee
Wing)

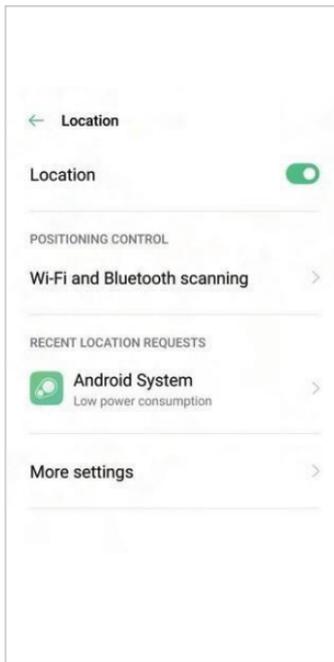

Étape 4 :


Trouvez " paramètres " sur le téléphone ---- Cliquez sur "Wi-Fi"
----- .Litebee
wing_XXXX" , Mot de passe : 12345678

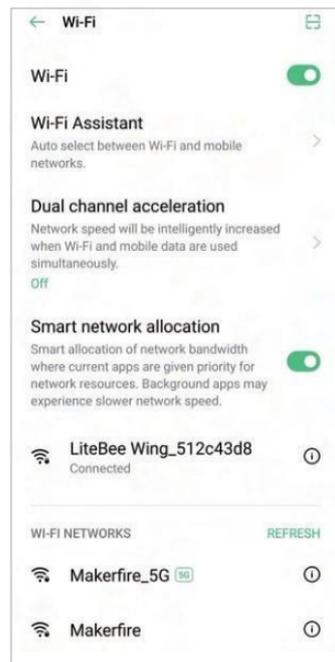

Étape 5 :

Allez dans l'application Litebee et cliquez sur "Litebee wing" sans donner la permission de stockage si l'application le demande.

(Demande de stockage en raison de la fonction de prise de photo et d'enregistrement)

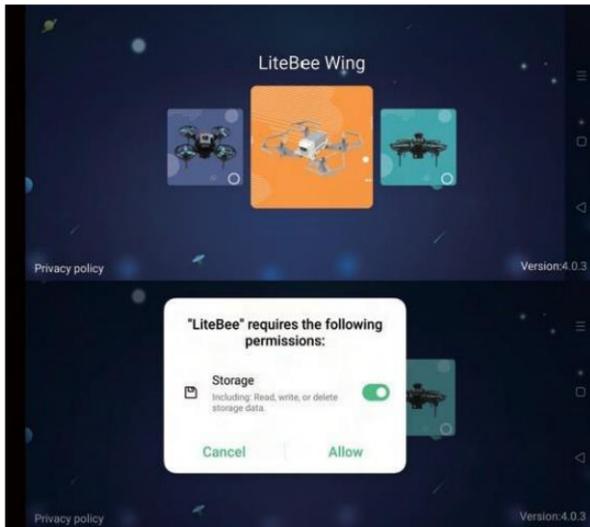

Étape 6 :

Choisissez l'icône "Émetteur radio" .




Étape 7 :

Cliquez sur l'icône "Calibration".




Étape 8 :

Cliquez sur l'icône " Lock " et " Slide to the right " pour le déverrouillage, et le drone Litebee peut alors voler automatiquement.

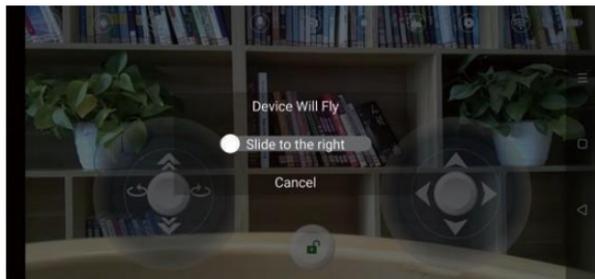

Étape 9 : Cliquez à nouveau sur l'icône " Lock " pour atterrir en toute sécurité.

Étape 10 :
 Commande radio --- Présentation des fonctions des icônes.

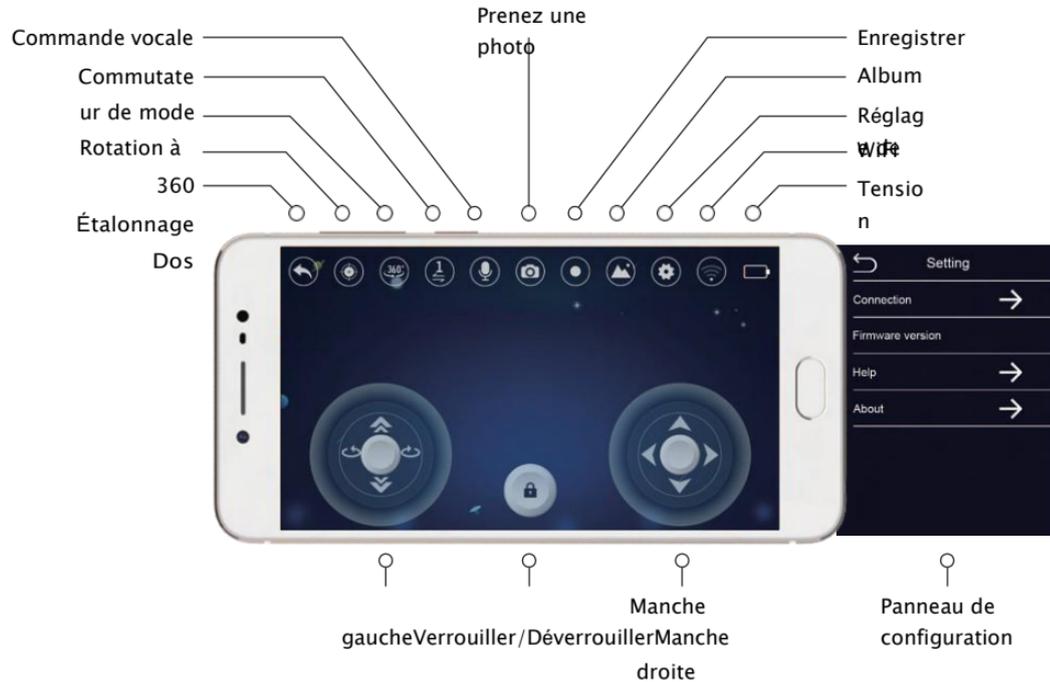

8. comment faire de la programmation sur un téléphone portable ?

Étape 1 :


Choisissez l'icône "Programmation" et entrez dans la programmation.



Étape 2 :


Assurez-vous d'ajouter " Delays 5 seconds " à chaque étape. Cliquez sur "

L'icône "Play" et le drone Litebee commencera à

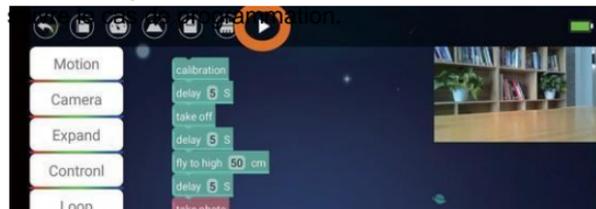

Étape 3 :

Peut sauvegarder le cas de programmation sur le téléphone.

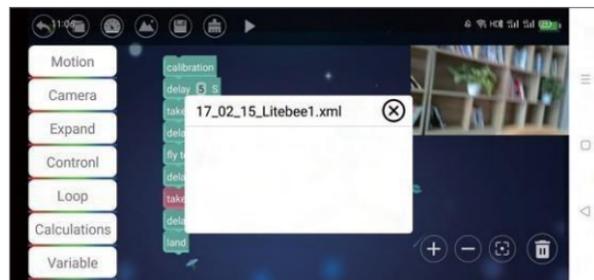

Étape 4 :

Contrôle de la programmation

--Introduction des fonctions d'icônes.

Dossier de fichiers Album Supprimer

BackData Sauvegarde du file Jouer

