



Manuel d'utilisation

Sportscam 720p




INTRODUCTION :

Félicitations pour l'achat de votre caméra embarquée SportsCam 1080p Wifi. Pour assurer votre plaisir d'utilisation, prenez le temps de lire attentivement ce mode d'emploi conçu par studioSPORT.


ATTENTION, la caméra STS est étanche jusqu'à 20 mètres avec le caisson. La caméra seule n'est pas étanche.

Premier coup d'œil :

La caméra

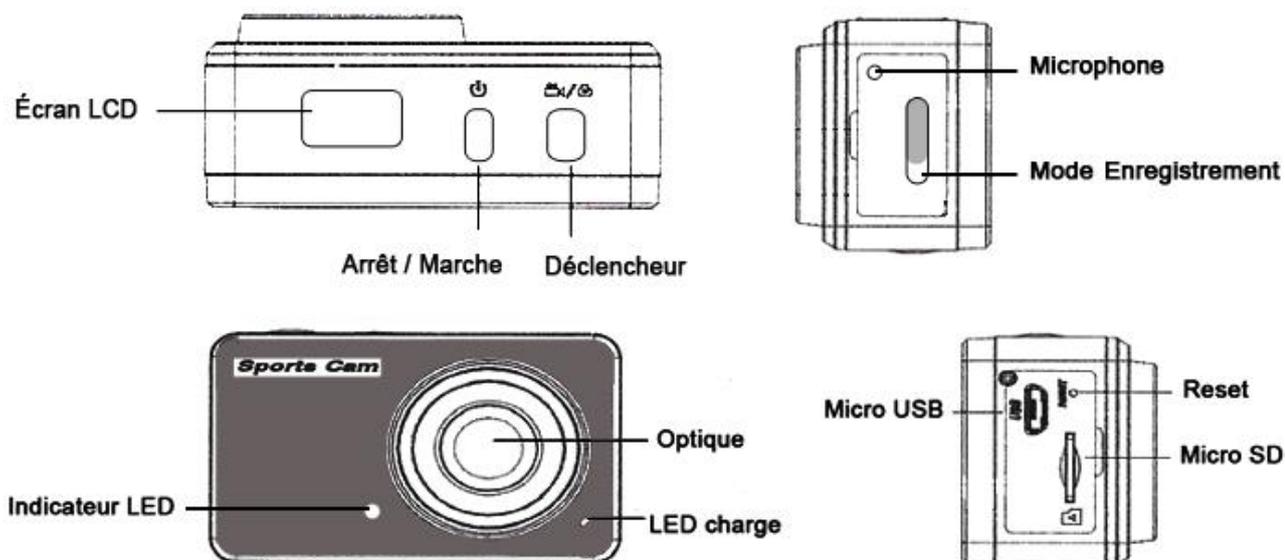

L'écran LCD

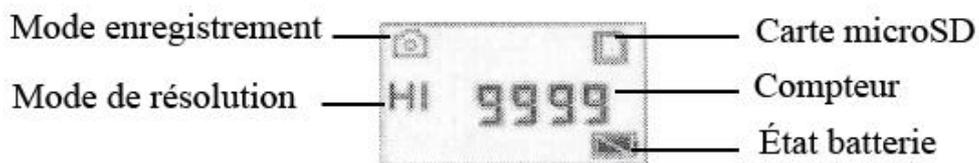

Les modes d'enregistrement :

Les 3 modes d'enregistrement sont directement sélectionnables depuis le bouton « Mode Enregistrement » situé sur la façade de la caméra.

Mode VIDEO : pour les vidéos en continu.

Mode PHOTO : pour la prise de photo.

Mode CAR : pour les vidéos courtes n'excédant pas les 3 minutes.

Les modes de résolution :

Mode Vidéo	HIGH..... 720p (1280x720, 30fps) vidéo
	LOW.....640p (640x480,60fps) vidéo
Mode Photo	HIGH.....5M (2592x1944) résolution
	LOW.....1M (1280x960) résolution
Mode Car	HIGH.....720p (1280x720,30fps) vidéo
	LOW.....640p (640x480,60fps) vidéo

Premier Enregistrement :

Avant toute utilisation, insérez une carte microSD dans la caméra et vérifiez que la batterie soit bien chargée (recharge sur PC avec le câble USB fourni ou sur secteur avec un adaptateur non fourni).

1. Allumez la caméra en restant appuyé sur le bouton Arrêt/Marche situé sur la face du dessus.
2. Choisissez le mode d'enregistrement que vous souhaitez (Vidéo, Photo ou Car) à l'aide du bouton « Mode » situé sur le côté.
3. Choisissez également le mode de résolution (High ou Low) pour déterminer la qualité d'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton Déclenchement, la LED avant va alors clignoter en bleu. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton Déclenchement.

BON À SAVOIR : lorsque votre carte MicroSD est pleine, la caméra supprimera automatiquement les vidéos/photos les plus anciennes pour permettre d'enregistrer votre vidéo.

Visualisation des enregistrements :

Pour visionner vos enregistrements, vous n'avez qu'à éteindre la caméra et insérer la carte MicroSD dans le lecteur de votre ordinateur via l'adaptateur de votre carte. Vous pouvez également brancher votre caméra directement au PC grâce au câble USB fourni. Dans ce cas il est indispensable d'allumer votre caméra.

studioSPORT
ZA CAP DARNETAL bat n°25
11 rue aux juifs – 76160 Darnétal
Tél: 02.35.00.30.00
Fax: 09.56.68.14.78
Email : info@studiosport.fr