

## Guide de mise en route de la montre connectée DM368




### Appairage Bluetooth


Pour profiter des différentes fonctionnalités de la montre DM368, il est nécessaire de l'appairer à votre smartphone iOS ou Android. Pour commencer, veuillez télécharger l'application WiiWear sur le marché d'application de votre smartphone qui servira à connecter la montre à ce dernier.

1 / Après avoir activé le Bluetooth sur votre smartphone et sur la montre, lancez l'application WiiWear que vous venez de télécharger.

2 / Cliquez sur le bouton Device search (voir capture d'écran ci-après), puis sur la flèche circulaire intitulée Click search.

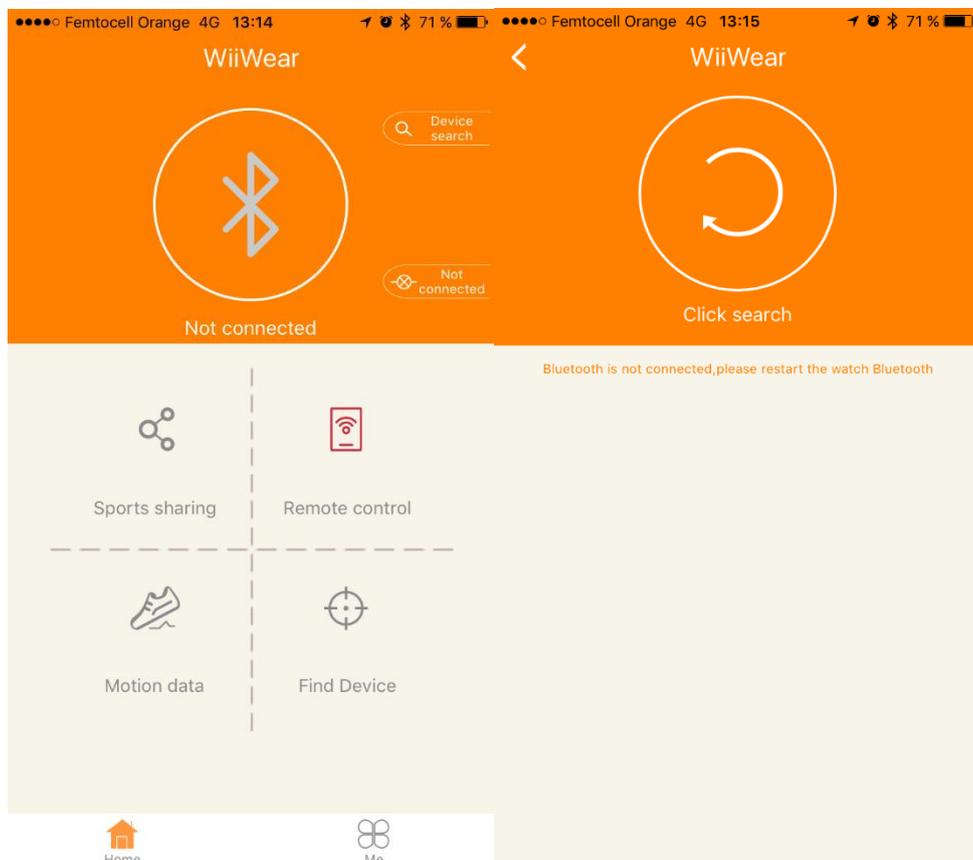

3 / Un appareil nommé DM368 apparaît alors, cliquez dessus. Un message popup apparaît à son tour vous indiquant la marche à suivre pour jumeler la montre avec votre smartphone. Sur la montre, veuillez saisir le code affiché dans le message popup puis appuyer sur OK.

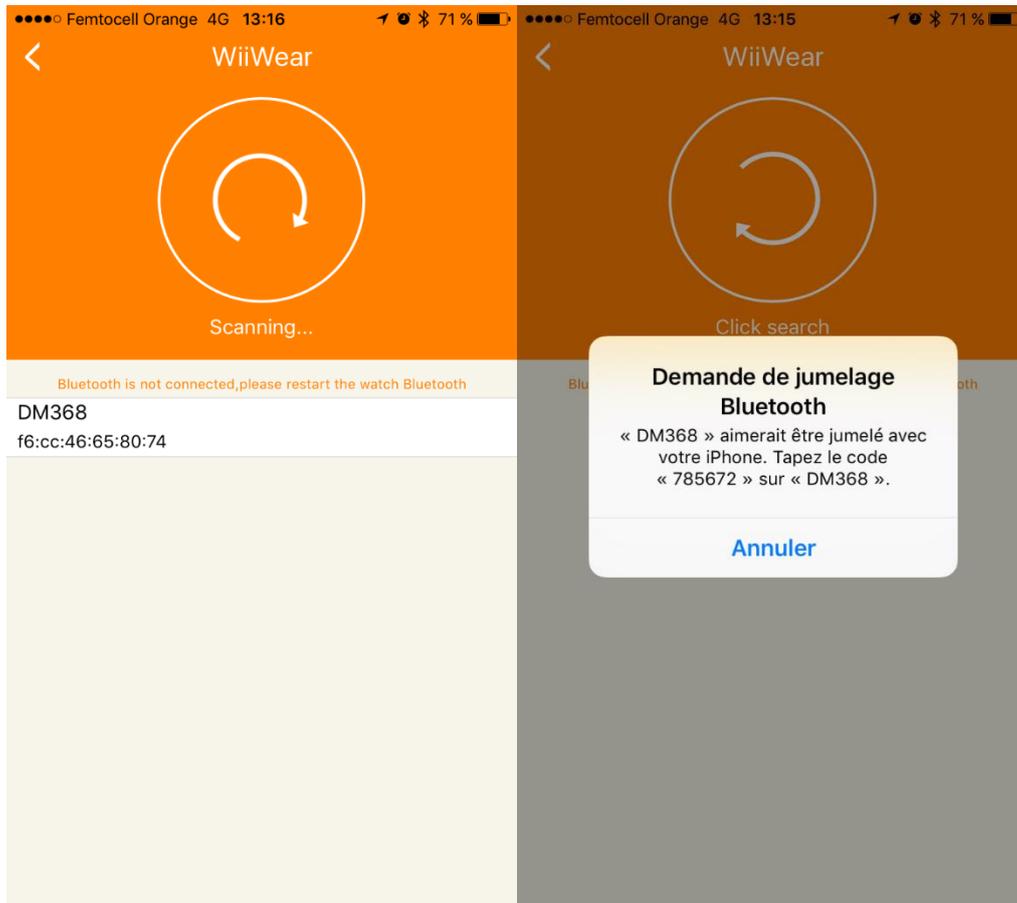

4 / La montre vibre deux fois indiquant que le jumelage a été réalisé avec succès !

## Principales fonctionnalités

Voici les principales fonctionnalités de la montre DM368. A savoir que cette montre offre de nombreuses autres applications mais nous nous concentrerons sur l'essentiel.

- **Mesure du rythme cardiaque** : l'application Santé permet mesurer votre fréquence cardiaque grâce au capteur situé à l'arrière du boîtier en contact avec votre poignet.
- **Musique à distance** : la montre connectée se transforme en télécommande et permet de lancer vos musiques préférées, gérer le volume et faire défiler vos musiques.
- **Remote capture** : Votre montre pourra vous servir de télécommande sans fil pour prendre une photo via votre smartphone.
- **Synchronisation du répertoire** : une fois connectée en Bluetooth à votre téléphone, la montre peut synchroniser tous vos contacts afin d'y accéder rapidement.
- **Notifications** : Recevez sur votre montre vos notifications d'appels, SMS/MMS, applications favorites.
- **Météo** : La montre permet d'afficher la météo locale (nécessite une connexion Wifi ou 3G)
- **Appels et SMS** : cette fonctionnalité nécessite impérativement la présence d'une carte nano SIM munie d'un forfait adapté (appels et SMS, 3G/4G en option).

- **Cadran** : La montre DM368 dispose de plusieurs cadrans aux styles différents. Pour le changer, il suffit de rester appuyer sur le cadran initialement sélectionné jusqu'à l'obtention d'une courte vibration. La montre vous propose le choix parmi 18 cadrans, il ne reste plus qu'à cliquer sur le cadran de votre choix pour le sélectionner.
- **GPS** : La montre DM368 intègre l'application Google Maps permettant de vous guider par GPS depuis votre poignet (nécessite une connexion Wifi ou 3G).

Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter par notre support technique à l'adresse suivante <http://support.studiosport.fr/> ou par téléphone au 0235003000.