

正面

成品尺寸：330x120mm

反面

成品尺寸：330x120mm



Stabilisateur 3 Axes Portatif
Compatible GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / Yi Cam 4K / AEE etc.

GuLiN FeiYu Technology Incorporated Company

Description Produit

Rotatif

Joystick

1/4 Inch Screw Hole

Statuts du voyant

Mode / Status	Statuts du voyant
Panning mode	1 clignotement en bleu
Panning & tilting mode	2 clignotements en bleu
Stand-by	3 clignotements en bleu
Verrouillé	Lumière bleue continue
Malfunctionnement	Clignotement continu en bleu
Batterie faible	3 clignotements en rouge
Eteindre	Clignotement continu en rouge

Bouton Fonction
Vous pouvez utiliser le bouton fonction pour changer de mode, allumer ou éteindre le stabilisateur. Voir chapitre "Modes et Fonctions".
ON: Veuillez appuyer longuement sur le bouton fonction jusqu'à voir apparaître la lumière verte.
OFF: Veuillez appuyer longuement sur le bouton fonction jusqu'à voir apparaître la lumière rouge de manière constante.

Bouton de self-timing
Pressez longuement le bouton de selfie, le stabilisateur opère une rotation de 180°. Relâcher pour revenir en mode normal.

Résiste aux projections d'eau

Contrôle via App

Compatible avec divers accessoires

*Ne pas immerger dans l'eau


Français

Chargement

Pour charger le stabilisateur, connectez-le à un adaptateur USB 5V (non fourni) à l'aide d'un câble micro-USB.

Un voyant rouge indique la charge, un voyant vert signale que la charge est terminée.

Vous pouvez également retirer la batterie et utiliser un chargeur de batterie compatible (non fourni).

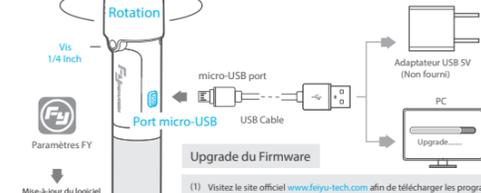

Upgrade du Firmware

- Visitez le site officiel www.feiyu-tech.com afin de télécharger les programmes adéquats, y compris le driver USB, la mise-à-jour du firmware et le firmware du produit, installez le software et décompressez le firmware.
- Connectez le câble USB au port micro USB comme indiqué ci-dessus
- Suivez les instructions du programme de mise-à-jour pour remplacer le firmware.

Ou utilisez l'application **FY Settings App** pour la mise-à-jour des firmwares.

Connecter l'App

(1) Connectez-vous à l'App Store ou au Google Play Store, cherchez l'app "FY Settings" et installez-la.

iOS version:  


Android version:  

(2) Démarrez l'app sur votre Smartphone et suivez les instructions de connexion via bluetooth.

Guide Utilisateur

Attention !

- Installez toujours la caméra avant de démarrer le stabilisateur
- Mettez le stabilisateur hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas et désinstallez la caméra

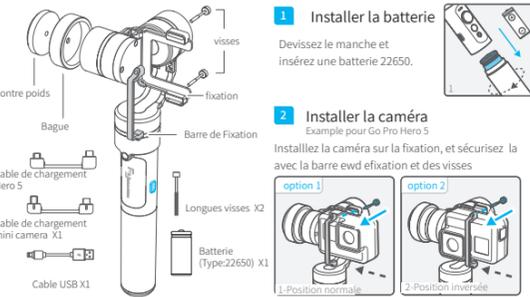

1. Installer la batterie
Dévissez le manche et insérez une batterie 22650.

2. Installer la caméra
Exemple pour Go Pro Hero 5
Installez la caméra sur la fixation, et sécurisez la avec la barre ewd fixation et des visse

3. Ajustement de la balance
Pour une meilleure performance du stabilisateur, réglez le balancement avant la mise sous tension.

Références d'ajustement :
GoPro HERO 5 — Contre poids et bague
GoPro HERO 4 — Contre poids seul

4. Power on / off
Power On: Pressez le bouton Fonction jusqu'à ce que le voyant vert s'allume
Power Off: Pressez le bouton fonction jusqu'à ce que le voyant rouge soit allumé en continu

Lorsque la batterie est faible, un voyant rouge clignote 3 fois toutes les 5 secondes. Dans ce cas, chargez la batterie.

Modes & Fonctions

Modes

Mode Axe Directionnel
Les axes d'inclinaison et horizontaux du stabilisateur sont bloqués. L'axe directionnel compense vos mouvements.
*The gimbal will work on Panning Mode after power on.

Mode Directionnel et Inclinaison
L'axe horizontal du stabilisateur est bloqué. Les axes directionnel et d'inclinaison compense vos mouvements

Mode Lock
Tous les axes du stabilisateurs sont bloqués.

Autres fonctions

Réinitialiser
Réinitialise les fonctions telles qu'au démarrage.

Stand-by
Shutdown all motors.

Mode Shooting Vertical

Shooting vertical
presser 1 fois
Réinitialiser
presser 1 fois

Shooting Vertical
presser 1 fois
presser 1 fois

Instructions Mode et Fonctions


Bouton fonction	Mode / Fonction	Instructions
Presser 1 fois	Mode directionnel / Lock Mode	Pressez une fois pour passer du mode directionnel au mode Lock
Presser 2 fois	Panning and Tilting Mode	En mode Directionnel et Inclinaison Pressez une fois pour passer en Lmode Lock
Presser 3 fois	Rotation horizontale de 180°	La caméra effectue une rotation de 180°
Presser 4 fois	Réinitialisation	Réinitialise l'axe d'inclinaison du stabilisateur
Presser longtemps jusqu'à ce que le voyant rouge clignote	Stand-by	En mode standby vous pouvez soit relancer le G5 en pressant 1 fois le bouton fonction ou initialiser le G5 en pressant 3 fois le bouton fonction

Initialisation du Stabilisateur


Vous pouvez Initialiser le stabilisateur quand:

- La caméra n'est pas stable
- Le stabilisateur n'a pas été utilisé pendant longtemps
- Il y a de fortes variations de température

Étapes d'ajustement:



Paramètres en: mm

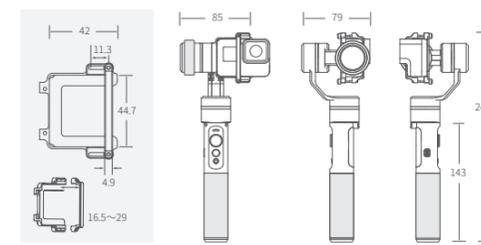

Angle d'inclinaison	360°	Vitesse d'inclinaison	min 2°/s max 75°/s
Angle horizontal	245°	Vitesse directionnelle	min 3°/s max 150°/s
Angle directionnel	360°	Autonomie	8 Hours
Compatibilité	GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / Yi cam 4K / AEE et autres caméra de taille identique		
Poids	271g (sans batterie, caméra et contre poids)		

Chargement de la caméra

Vous pouvez charger les caméras équipées d'un port de chargement micro-USB en les connectant à la G5 lorsque le stabilisateur est en marche.

Port mini
Mini câble de chargement
Port micro

Optimisation des effets Audio

[RAW AUDIO TRACK] HIGH
Applies full audio processing including wind and/or stereo and automatic gain.

[MANUAL AUDIO CONTROL] Wind Only
Stereo Only

Avertissement

Feiyu et PNJ déclinent toute responsabilité en cas de mauvais usage du stabilisateur ou de casse ou de perte de matériel telle que la caméra. Assurez-vous toujours d'avoir bien lu et compris les instructions et d'avoir correctement attaché votre caméra.

Certaines instructions présentées dans ce manuel peuvent être modifiée après une mise à jour du firmware.

Vous pouvez télécharger les derniers manuels sur le site officiel de Feiyu: www.feiyu-tech.com

- Assemblez bien le stabilisateur comme indiqué sur les diagrammes
- Installez toujours la caméra avant de démarrer le stabilisateur
- Lorsque le stabilisateur est inutilisé, gardez-le à plat sur une table et assurez-vous qu'il soit hors tension

Importé et distribué en France par PNJ SARL, 7 rue Baron, 75017 Paris. RCS Nanterre 8490153277. Une copie de la déclaration de conformité du produit est disponible sur le site: www.PNJ-Cam.com

Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie 1 an. Fabriqué en RPC.