

VIMBLE 2

Stabilisateur motorisé 3 Axes pour Smartphone


Attention !

- (1) Installez toujours votre smartphone avant de démarrer le stabilisateur.
- (2) Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez le stabilisateur et retirez votre smartphone.

Schéma du produit

1. Structure

■ Smartphone non inclus

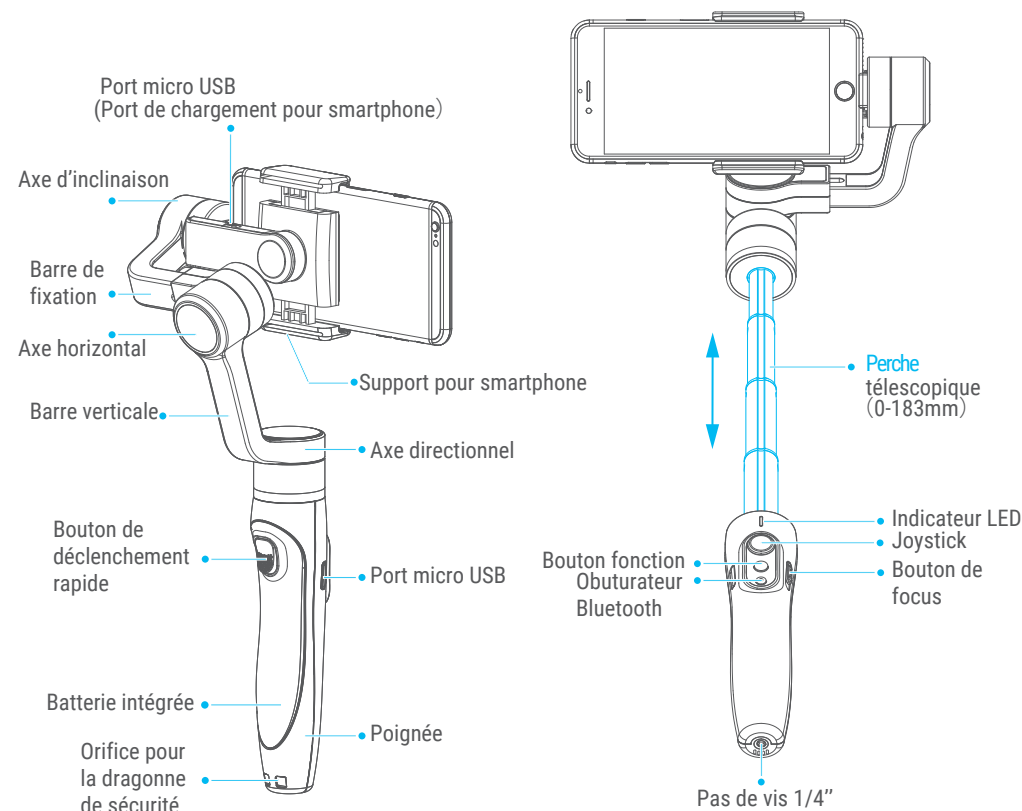

2. Inclus dans le pack



Câble Micro USB




Dragonne de sécurité



Trépied

Paramètres

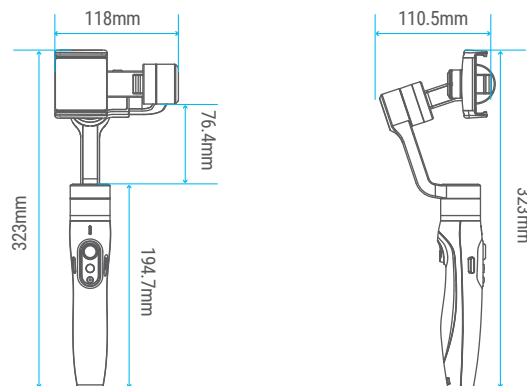

Angle d'inclinaison	320°	Poids de charge	210g
Angle horizontal	320°		
Angle directionnel	320°		
Autonomie	Temps d'opération avec les contrôles de mouvement: 5 heures Temps d'opération normale: 10 heures		
Compatibilité	Smartphone (dimensions 57mm-84mm)		
Poids	428g (Smartphone non inclus)		



Avertissement

Ne pas utiliser pour toute activité illégale. L'utilisateur sera responsable en cas de problème quelconque ou toute poursuite judiciaire.

La société Feiyu Electronic Technology Co.,Ltd et SAS PNJ ne pourront pas être tenus responsables pour tout dommage causé par l'utilisation du produit.

Feiyu Tech se réserve tous les droits de modifier ce manuel, les termes et les conditions d'utilisations du produit. Ce manuel peut être modifié à tout moment.

Vous pouvez télécharger les derniers manuels sur le site officiel de PNJ: www.pnj.fr

Attention

- Veuillez toujours assembler le stabilisateur en conformité avec les schémas inclus dans ce manuel.
- Installez toujours votre appareil mobile avant de démarrer le stabilisateur.
- Mettez le stabilisateur hors tension à plat sur une table lorsque vous ne l'utilisez pas et désinstallez votre appareil mobile.

Website: www.pnj.fr

E-mail: tvoyron@trax-distribution.com

Tel: 04 58 17 14 91


Pour plus d'information, veuillez visiter notre site officiel de Feiyu



Mode d'emploi

1. Chargement du stabilisateur


- Veuillez charger complètement la batterie avant d'allumer le stabilisateur pour la première fois.
Le chargement avec un câble micro USB : le voyant lumineux est rouge pendant la charge et deviendra vert une fois la charge terminée.

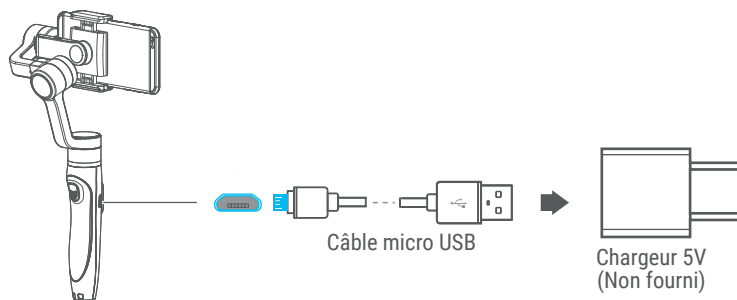

- ⚠ (1) Installez toujours votre smartphone avant d'allumer le stabilisateur.
- (2) Mettez toujours le stabilisateur hors tension sur une surface plane lorsque vous ne l'utilisez pas et désinstallez le smartphone.


2. Chargement du smartphone

Chargez votre smartphone avec un câble correspondant, en l'insérant dans le port micro USB situé sur la partie supérieure de votre Vimble 2.

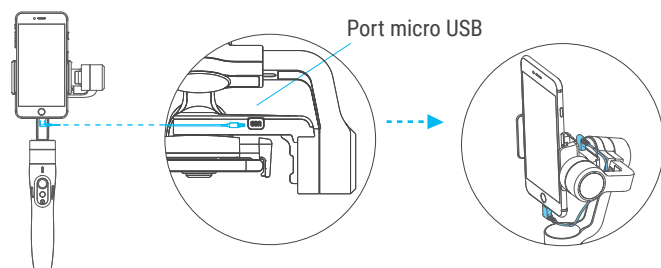


3. Insérez votre smartphone

- Il est recommandé d'enlever la coque de votre smartphone.
- Largeurs possibles du support rétractable pour smartphone : 57 à 84mm.

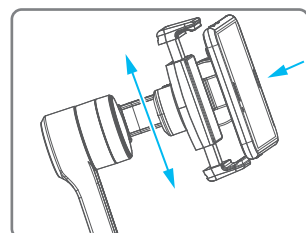


Placez le smartphone dans le support rétractable de façon à ce qu'il soit en butée arrière.

- Important!: Lorsque votre Vimble 2 est hors tension, votre smartphone doit être parfaitement équilibré. S'il ne l'est pas, veuillez vous référer aux étapes suivantes pour l'ajuster.

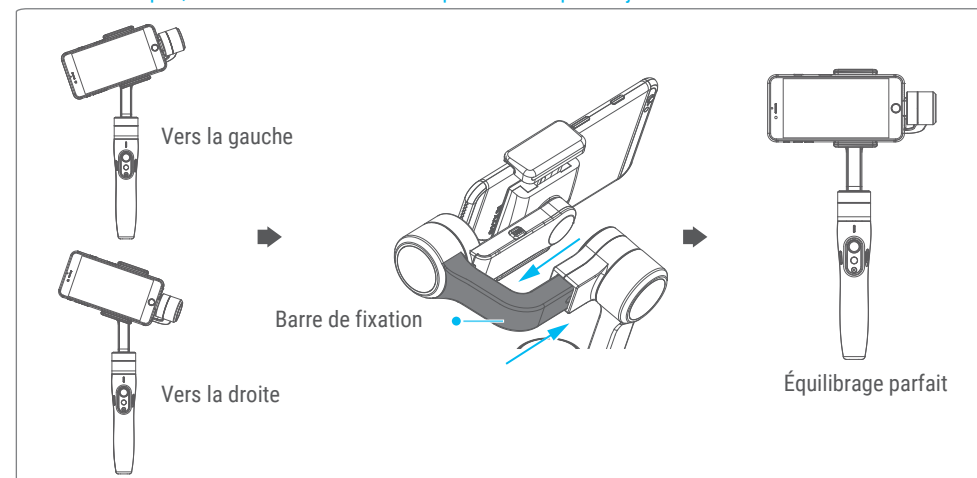


- (1) Si le smartphone s'incline vers la gauche, tirez la barre de fixation vers la droite jusqu'à ce que le smartphone soit parfaitement horizontal, en vous aidant de la graduation.
- (2) Si le smartphone s'incline vers la droite, poussez la barre de fixation vers la gauche jusqu'à ce que le smartphone soit parfaitement horizontal, en vous aidant de la graduation.

4. Rotation du smartphone

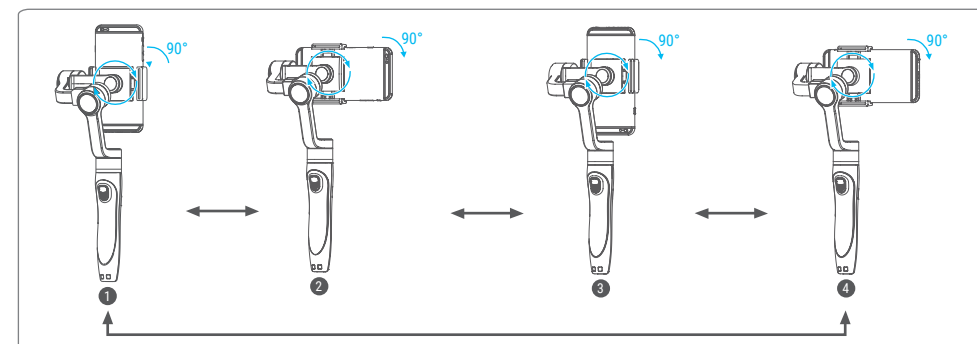


Position portrait


Pour que le changement prenne effet, veuillez dans un premier temps à maintenir la position paysage comme l'indique le schéma ci-dessous.

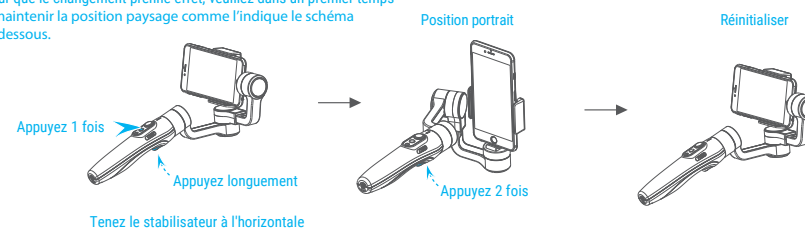

Astuce :



Poids de charge:
100~200g



Poids de charge:
≤130g

5. On / Off

- Assurez-vous que le smartphone est correctement installé avant d'allumer le stabilisateur.
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur lumineux clignotera en rouge 3 fois toutes les 5 secondes. Veuillez éteindre et recharger le stabilisateur.

Allumer: Appuyez longuement sur le bouton fonction puis relâchez-le quand le voyant vert s'allume et quand vous entendez un signal sonore.

Éteindre: Appuyez longuement sur le bouton fonction, le voyant clignote rapidement, relâchez lorsque le voyant cesse de clignoter (LED fixe).

Modes et fonctions

Mode opératoire

Explication des indicateurs LED

- Le mode en cours du stabilisateur s'identifie grâce à l'indicateur LED,


Statut de l'indicateur	Mode / Statut
Clignote 1 fois en bleu	Mode directionnel
Clignote 2 fois en bleu	Mode suivi
Lumière bleue en continue	Mode verrouillage/ initialisation / mode de contrôle de mouvement
Clignote en bleu	Initialisation échouée/ Disfonctionnement
Clignote 3 fois en rouge	Batterie faible
Clignote en rouge	Extinction

Obturbateur Bluetooth


En connectant le Vimble 2 à votre smartphone via Bluetooth ou l'app Vicool, vous pouvez utiliser les modes suivants:

Bouton	Mode / Statut de l'indicateur
Appuyez une fois	Photo / L'indicateur clignote une fois en vert
Appuyez longuement	Vidéo / L'indicateur reste vert pendant l'enregistrement

*Si vous ne parvenez pas à connecter votre Vimble 2 à l'app Vicool, éteignez-le. Appuyez et maintenez simultanément le bouton d'obturbateur Bluetooth et le bouton fonction afin de réinitialiser la connexion Bluetooth.

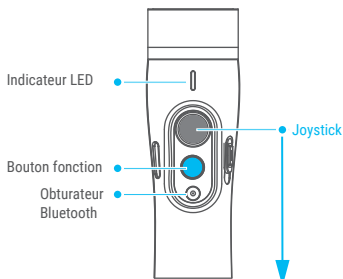

Explication du contrôle du joystick

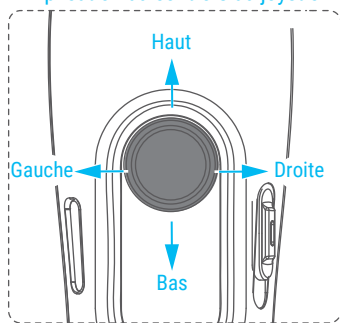

- La mise à jour du firmware peut être installée manuellement: si les fonctionnalités du Vimble 2 ne fonctionnent pas correctement, veuillez installer la dernière version du firmware que vous pouvez trouver sur le site Web officiel de Feiyu.

Bouton fonction	Fonction	Explication
Appuyez 1 fois	Mode directionnel/ Mode verrouillage	Appuyez 1 fois pour passer du mode directionnel au mode verrouillage.
Appuyez 2 fois	Mode suivi	En mode suivi, déplacez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour contrôler l'angle gauche/ droite (-30 ° ~ + 30°). Déplacez le joystick vers le haut ou vers le bas pour contrôler les niveaux haut/ bas.
Appuyez 3 fois	Changez l'objectif de la caméra	Il doit être utilisé via l'App "Vicool".
Appuyez 4 fois	Mode de contrôle de mouvement	Les directions d'inclinaison et directionnelle peuvent pivotées.
Appuyez 5 fois	Initialisation	Une fois l'initialisation réussie ou échouée, vous pouvez appuyer sur le bouton fonction pour allumer le stabilisateur.
Bouton déclencheur	Fonction	Explication
Appuyez longuement	Verrouillage temporaire	Dans le mode directionnel ou le mode suivi, restez appuyer sur le bouton déclencheur pour verrouiller temporairement l'axe directionnel et d'inclinaison
Appuyez 2 fois	Réinitialiser	Réinitialiser l'axe d'inclinaison du stabilisateur
Bouton de focalisation	Fonction	Explication
Glissez en haut/ bas	Focalisation	Ajustez le champ de vision (FOV) (il doit être utiliser via l'app Vicool)

Modes

Mode directionnel (par défaut) — Les directions d'inclinaison et horizontale sont verrouillées, le smartphone se déplace en fonction des mouvements de l'utilisateur.


Mode suivi — La direction horizontale est verrouillée, et le smartphone se déplace en fonction des mouvements de l'utilisateur.

Mode verrouillage — L'orientation de la caméra est verrouillée.

Réinitialisation — Réinitialise les fonctions par défaut.

Verrouillage manuel

Votre smartphone peut être positionné manuellement en mode verrouillage, en mode suivi ou en mode directionnel. Les axes d'inclinaison et directionnel peuvent être réglés manuellement.

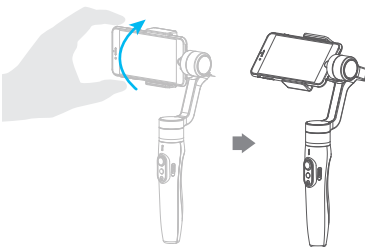

Attention: Manipulez avec précaution. Positionnez votre smartphone manuellement dans la position désirée, puis restez dans cette position pendant une seconde. Les nouvelles positions des axes d'inclinaison et/ ou directionnel sont automatiquement sauvegardées.

Mode de contrôle de mouvement

Vous pouvez facilement réaliser des mouvements de vitesse constante avec le stabilisateur en utilisant le mode de contrôle de mouvement. Ce mode peut être utilisé pour enregistrer des vidéos ou timelapse. Pour de meilleurs résultats, fixez le stabilisateur avec un trépied pour le maintenir complètement immobile.


1.Définir les vitesses de déplacement avec l'app Vicool

Pour régler la vitesse de déplacement, connectez votre Vimble 2 à l'app Vicool puis sélectionnez la vitesse désirée à partir de l'option "contrôle de mouvement" dans le menu des paramètres.

Tableau des paramètres:

Vitesse de rotation du Vimble2												
12 secondes / tour	18 secondes / tour	24 secondes / tour	30 secondes / tour	1 minute / tour	2 minutes / tour	4 minutes / tour	8 minutes / tour	15 minutes / tour	30 minutes / tour	1 heure / tour (défaut)	4 heures / tour	8 heures / tour

2. Basculez en mode contrôle de mouvement en appuyant sur le bouton fonction 4 fois
3. Définir la position de départ de rotation

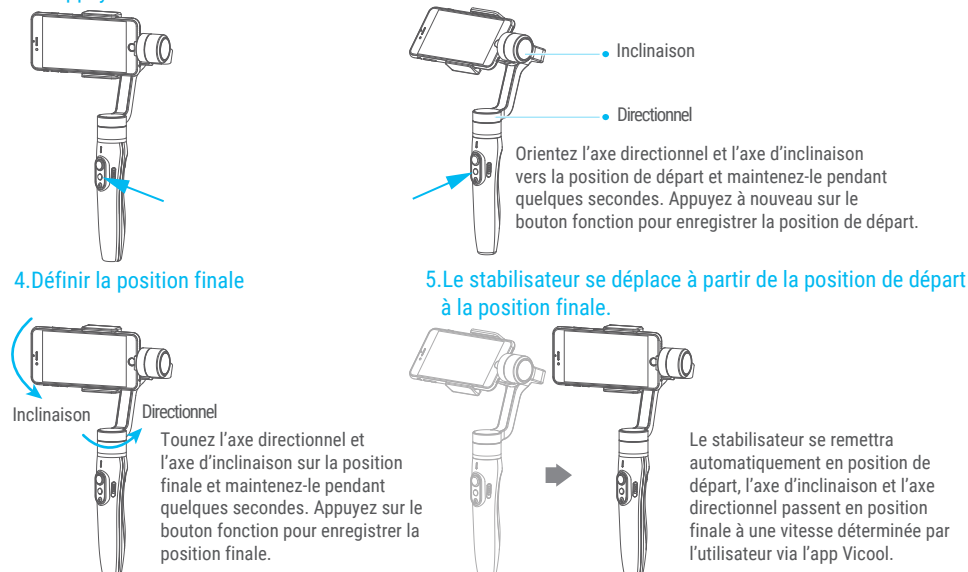


Sortir du mode:

1. Le stabilisateur sortira du mode de contrôle de mouvement une fois que les déplacements sont terminés.
2. Appuyez sur le bouton fonction pour quitter le mode de contrôle de mouvement pendant la rotation automatique puis réinitialisez le stabilisateur.
3. Entrez dans le mode de contrôle de mouvement ou dans ses paramètres, appuyez 2 fois sur le bouton de déclenchement pour quitter le mode de contrôle de mouvement puis réinitialisez le stabilisateur.

Réinitialisation du stabilisateur

Vous pouvez réinitialiser le stabilisateur lorsque:

- (1) Le smartphone n'est pas stable ou pas droit.
- (2) Le stabilisateur n'a pas été utilisé durant une longue période.
- (3) En cas de variation de température extrême.

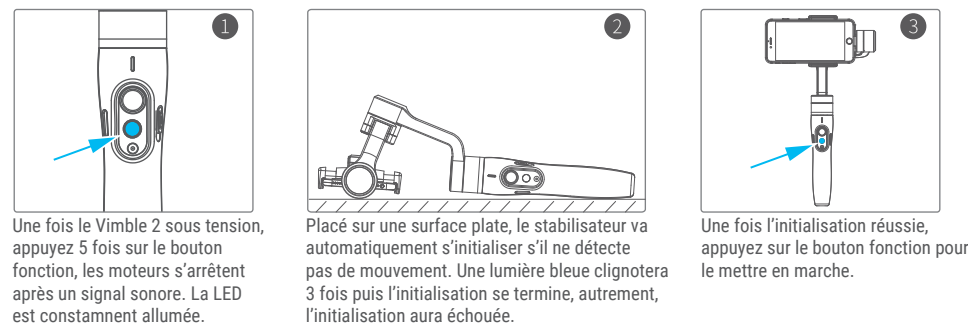

Note: Si l'initialisation n'est pas réussie pendant une longue durée, appuyez longuement sur le bouton fonction pour tourner le stabilisateur, redémarrez-le puis initialisez-le à nouveau.

Téléchargement de l'app et des mises à jour du firmware

1. Téléchargement de l'app



Version Android



Version iOS

- (1) Veuillez scanner le code QR ci-dessus pour télécharger l'application;
- (2) Pour les utilisateurs iOS: veuillez utiliser l'App store pour télécharger l'App Vicool; Pour les utilisateurs d'Android: veuillez utiliser Google Play, 360 Mobile Assistant, Wandoujia.com pour télécharger l'application Vicool, ou visitez le site officiel de Feiyu: www.feiyu-tech.com

2. Mise à jour du firmware

Connectez le stabilisateur à l'application Vicool pour faire la mise à jour du firmware via l'application.

