


## VIFLY Finder

### Guide d'utilisation

Le JHE42B-S Finder est un petit périphérique qui vous aide à localiser votre drone lorsque qu'il est perdu. Ce buzzer auto-alimenté ne pèse que 4 grammes et peut biper au-dessus de 100dB et se mettra à biper de façon automatique si la batterie du drone est éjectée.

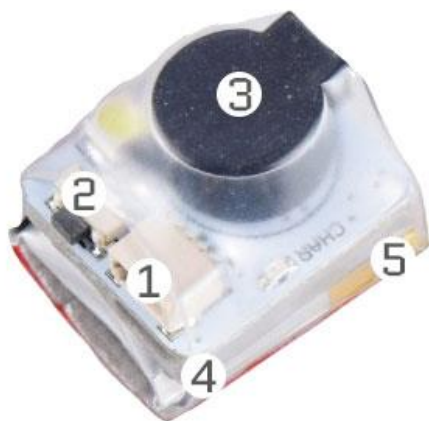

1. Prise du câble de contrôle
2. Bouton de désarmement
3. Buzzer
4. Batterie LiPo
5. LED de statut (verte en charge)

#### Fonctionnement

- **Comment l'activer ?** VIFLY Finder sera activé après que la batterie soit connectée
- **Comment déclencher l'alarme manuellement ?** VIFLY Finder fonctionne comme un buzzer standard mais en plus bruyant. Vous pouvez déclencher depuis la radiocommande.
- **Comment déclencher l'alarme automatiquement ?** Lorsqu'en vol la batterie du drone est déconnectée, VIFLY entre en mode pré-alarme et bipé à volume bas pendant 30 secondes puis au volume maximal ensuite. Pour continuer à voler, il faut changer la batterie.
- **Comment désarmer ?** Si vous souhaitez continuer à voler il faut suivre cette méthode. Le buzzer va bipé trois fois quand le désarmement est terminé. Déconnectez la batterie du drone puis connectez la de nouveau, pressez le bouton du buzzer pendant 3 secondes et déconnectez la batterie.
- **Comment recharger ?** VIFLY finder utilisera l'alimentation du drone et donc de la batterie pour recharger le buzzer.