
Manuel d'utilisation T-Box



FR



Sommaire :

- 1. Installation _____ p3
- 2. Branchement _____ p5
- 3. Menu _____ p6
- 4. Configuration _____ p9


Installation :

Le montage du T-Box sur votre épandeur se fait par l'intermédiaire de la visserie M3 fournie avec ce dernier.

Deux longueurs vous sont fournies, les 3 vis longues sont utilisées au niveau du boîtier plastique.

Le bac de votre épandeur est pré-percé pour accueillir le T-Box, il vous suffira d'agrandir les 4 trous centraux du bac à 3 / 3.5mm (voir schéma page 4)

La prise pour la batterie du T-Box doit se trouver coté écran du T-Drop.

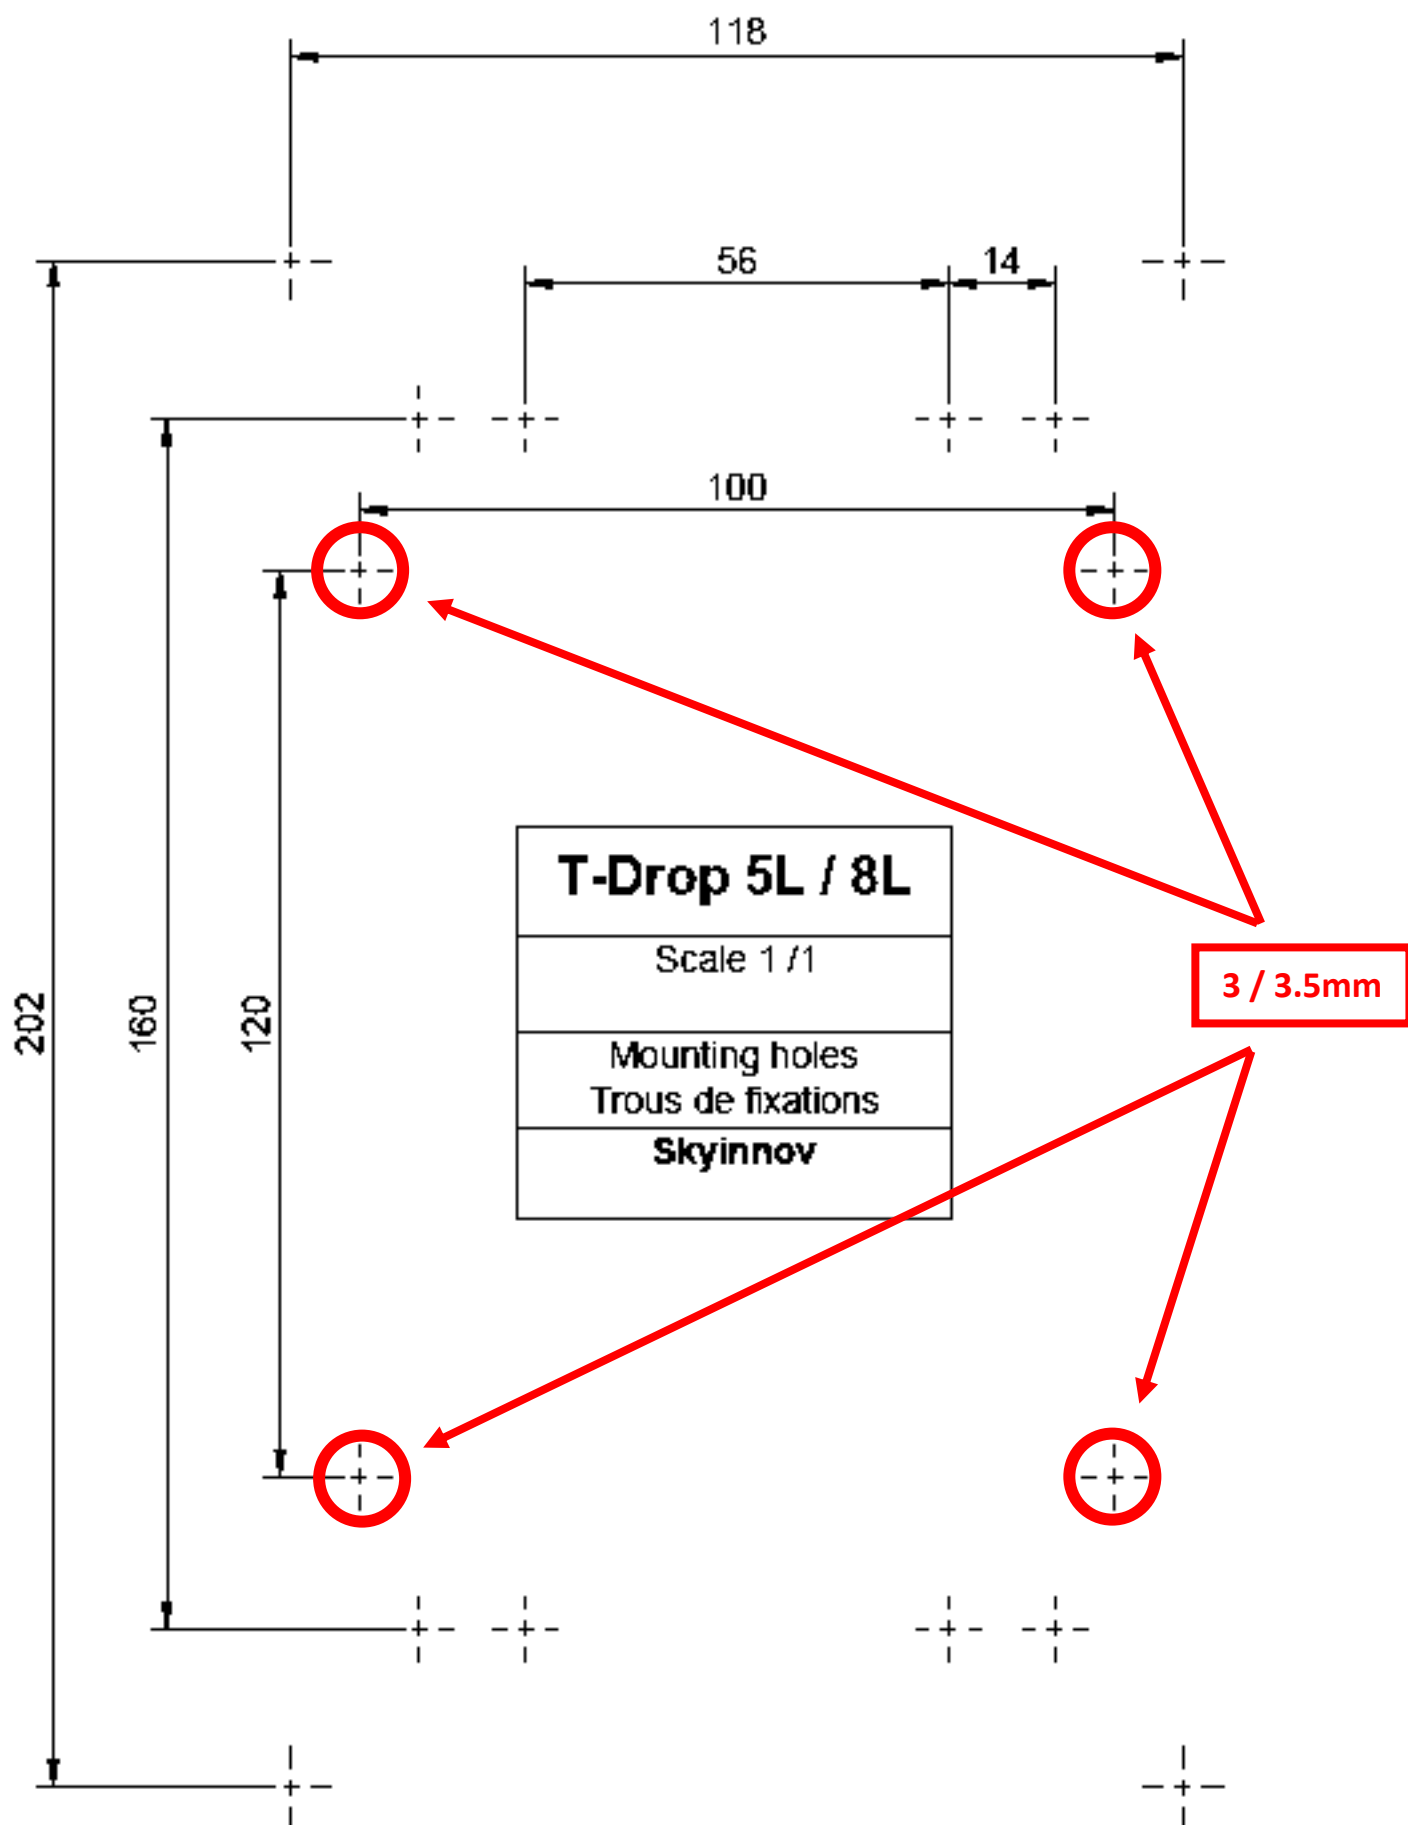

Branchement :

- Brancher la prise de l'épandeur sur le T-Box.
- Pour l'alimentation du T-Box vous, avez deux options :
 - Brancher une alimentation 5V (2amps mini) sur l'entrée « 5V In » qui se situe à côté de la prise de l'épandeur.
Polarité : - + -
 - Alimenter le T-Box avec une batterie 2S via la prise XT30
(Batterie recommandée : 2S li-ion 4800Mah)
Dans ce cas, vous devrez utiliser le bouton power pour allumer le T-Box.

**La télécommande du T-Box se recharge via la prise micro usb.
Un voyant rouge indique la charge et s'éteint lorsque celle-ci est terminée.**

La batterie de la télécommande se décharge automatiquement lorsque celle-ci n'est pas utilisée pour se mettre en stockage, nous vous conseillons donc de recharger la télécommande juste avant son utilisation.

Menu :

Page principale :

Au démarrage de la télécommande de votre T-Box l'écran affiche le logo Skyinnov durant quelques secondes puis vous arrivez sur la page principale :

- Appuie long bouton Bas=> On / Off
(la radiocommande ne peut être éteinte si l'épandeur est en fonctionnement)
- Appuie long bouton droit=> page suivante
Appuie court bouton droit=> arrêt épandeur
- Appuie long bouton gauche => page précédente
Appuie court bouton gauche=> mise en marche épandeur

**Nombre de billes
larguées**
Un appui long sur le
bouton droit et
gauche
simultanément remet
le compteur à zéro.

**Batterie
Radiocommande**

Etat du signal radio



Etat de l'épandeur

Nombre de satellites
Uniquement visible en
mode Gps.
L'épandeur ne démarre
pas si moins de 6
satellites

Batterie T-Box

Nous vous conseillons un
minimum de :
- 30% pour une
batterie li-po
- 10% pour une batterie
li-ion

L'affichage reste
uniquement une
indication, vous devez
vérifier régulièrement le
niveau de votre batterie
avec un testeur adapté.

Pages GPS :

- Appuie long bouton Bas=> On / Off
- Appuie long bouton droit=> page suivante
Appuie court bouton droit=> valeur suivante
- Appuie long bouton gauche => page précédente
Appuie court bouton gauche=> valeur précédente

Réglages disponibles :

- 1 bille tous les 5 mètres
- 1 bille tous les 10 mètres
- 1 bille tous les 15 mètres
- 1 bille tous les 20 mètres




Pages Timer :

- Appuie long bouton Bas=> On / Off
- Appuie long bouton droit=> page suivante
Appuie court bouton droit=> valeur suivante
- Appuie long bouton gauche => page précédente
Appuie court bouton gauche=> valeur précédente

Réglages disponibles :

- 1 bille tous les 0.5 seconde
- 1 bille tous les 1 seconde
- 1 bille tous les 2 secondes
- 1 bille tous les 3 secondes

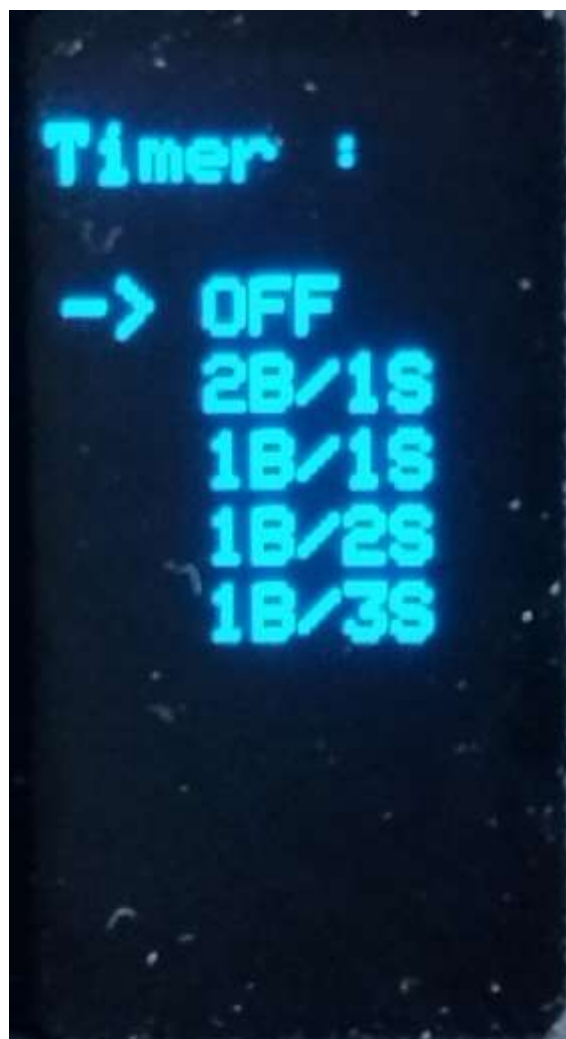

Configuration :

Pour fonctionner avec le T-Box, votre épandeur T-Drop doit suivre cette configuration :

ARM : off

DROP mode : I/O