

Caméra de reconnaissance numérique mobile infrarouge

Manuel de l'Utilisateur

BG584


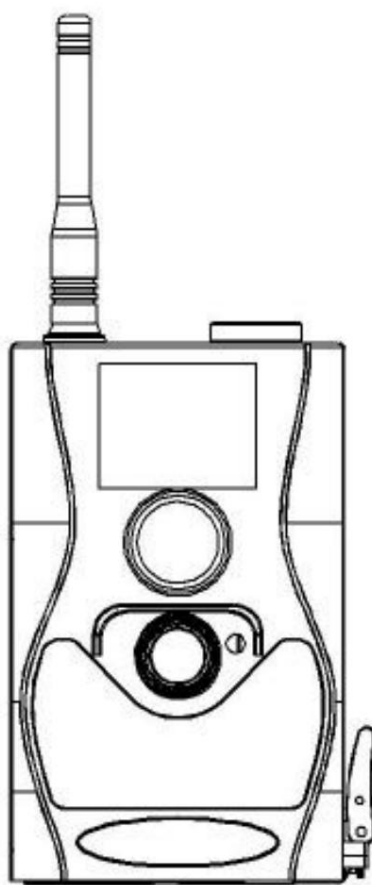


Table des matières

1.Mise en route.....	1
2.Opérations de la caméra.....	2
2.1 Piles/Alimentation.....	2 2.2
Informations sur la carte SD.....	2 2.3
Informations sur la carte SIM.....	3 2.4
Modes de caméra.....	4 2.5 Modes
de déclenchement... ..	4 2.6
Capture manuelle d'images/vidéos.....	6 2.7 Gérer les
images et/ou les vidéos.....	6 2.8 Envoi
d'images.. ..	7 2.9 Pointeur
laser	7 2.10
Configuration du mot de passe.....	7 3.
Paramètres et affichage de la configuration de la caméra.....	9
3.1 Paramètres, interface et affichage.....	9 3.2
Communication mobile.....	10 3.3 Logiciel
de configuration de la caméra.... ..	11 3.4
Service Cloud - Molnus.....	13 3.5 Applications
mobiles.....	15 3.6 Liste des commandes
SMS.....	15 3.7 Options de configuration de
la caméra.....	17 4.
Dépannage.....	25 5. Zone de détection
PIR	26 6 . Spécifications
techniques.....	27 7. Liste des
pièces.... ..	28
CARTE DE GARANTIE	29

1 Mise en route

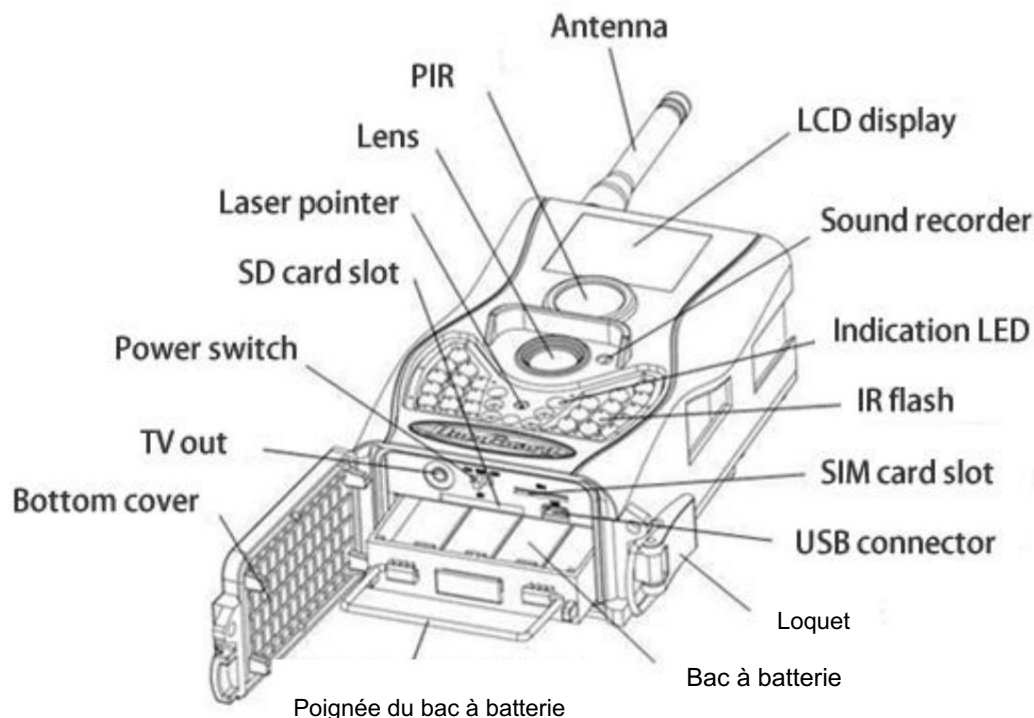

BG584 est une caméra de surveillance infrarouge numérique dotée d'une fonctionnalité de communication 4G. Il dispose d'un capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) haute sensibilité qui peut être déclenché par tout mouvement humain ou animal. La caméra prend des photos et des vidéos en couleur à la lumière du jour et utilise des LED infrarouges intégrées pour vous aider à prendre des photos ou des vidéos claires en noir et blanc la nuit.

Il y a un écran LCD couleur de 1,44" sur l'appareil photo et un pointeur laser est utilisé pour aider à cibler la zone photo de l'appareil photo.

2. Opérations de la caméra

2.1 Piles/Alimentation

L'appareil photo utilise quatre ou huit piles AA.

Alcaline haute densité et haute performance, des piles alcalines rechargeables ou des piles NiMH sont recommandés. Lorsque les piles sont faibles, la LED d'indication clignotera deux fois et la caméra s'éteint automatiquement, toutes les piles doivent être de 1,5 V.

Un adaptateur d'alimentation externe CC 6 volts, 2 ampères peut également être utilisé pour alimenter la caméra (pas inclus).

2.2 Informations sur la carte SD

Pour profiter pleinement des dernières technologies, nous recommandons les cartes SD de classe 10 ou les cartes SD supérieures, qui ont des vitesses de transfert rapides et une longue durabilité pour des prises de vue intensives dans les conditions extérieures les plus extrêmes.

Haute capacité numérique sécurisée (SDHC)

Les cartes PRO fonctionnent avec les appareils compatibles SDHC seulement. Veuillez vérifier que votre produit est compatible avec les cartes SDHC.

- Insérez la carte SD dans l'appareil photo avant d'allumer la caméra

Cette caméra prend en charge une capacité SD jusqu'à 32 Go

carte et n'a pas de mémoire interne intégrée. La caméra ne fonctionnera pas sans la carte SD correctement insérée dans la caméra.

- Assurez-vous que la carte SD est déverrouillée avant d'insérer la carte SD dans l'appareil photo

La caméra s'éteindra avec une carte SD verrouillée insérée.

- Si vous rencontrez des problèmes avec une carte SD insérée Essayez de reformater la carte SD en utilisant l'option de paramètres principaux de l'appareil photo.

2.3 Informations sur la carte SIM

- Insérez la carte SIM dans l'appareil photo avant d'allumer l'appareil photo. L'emplacement SIM de l'appareil photo est dimensionné pour une carte SIM standard. Si vous disposez d'une carte SIM de taille nano ou micro, veuillez utiliser un adaptateur de carte SIM (inclus avec la plupart de nos caméras) qui nécessitera de connecter votre caméra au réseau cellulaire.

Remarque : l'appareil photo fonctionnera toujours sans carte SIM. La carte SIM n'est nécessaire que pour les fonctionnalités sans fil/cellulaires.

2.4 Modes de caméra

Les différents modes accessibles en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur les différents modes marqués sur le caméra.

- Mode OFF

Éteignez l'appareil photo. La caméra se mettra légèrement en mode OFF. Nous vous recommandons de retirer toutes les piles si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une longue période.

- Mode CONFIGURATION [Mode TEST]

Personnalisez les paramètres de l'appareil photo ou lisez les photos et vidéos prises par l'appareil photo sur l'écran LCD.

- Mode ON [Mode Chasse]

La caméra prendra des photos ou des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté et/ou à des intervalles de temps spécifiques, selon les paramètres programmés. Après avoir mis la caméra en mode ON, le voyant de mouvement (rouge) clignote pendant environ 10 secondes et s'éteint. Cette durée prédéfinie vous permet d'ajuster le mode de la caméra si nécessaire avant que la caméra ne devienne active.

2.5 Modes de déclenchement

Il existe 3 modes de déclenchement différents pour la caméra : Déclencheur/sensibilité PIR, intervalle de temps et un

Mode combiné PIR/Time Lapse. Ces modes sont activés par trois options de menu différentes (Déclencheur/Sensibilité PIR, Intervalle PIR et Time Lapse).

Déclencheur/sensibilité PIR : la caméra s'active lorsqu'un mouvement est détecté. Si l'option Déclencheur/Sensibilité PIR est réglée sur OFF, la caméra ne répondra à aucun mouvement dans la portée de la caméra.

Time Lapse : La caméra s'activera à l'intervalle de temps défini, quelle que soit la détection de mouvement. Si l'option Time Lapse est réglée sur OFF, cette fonction de déclenchement sera désactivée.

Combinaison PIR/Time Lapse : Pour la combinaison du déclenchement PIR et Lapse, les paramètres suivants doivent être définis correctement : • Le déclencheur/sensibilité PIR ne doit PAS être réglé sur OFF • L'intervalle Time Lapse doit être défini sur une valeur différente de zéro. valeur.

La caméra capturera des images ou des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté et à l'heure prédéfinie, quelle que soit la détection de mouvement.

Paramètres PIR supplémentaires à noter :

Intervalle PIR Ce

paramètre indique la durée pendant laquelle le capteur PIR sera désactivé après chaque déclenchement de la caméra.

Pendant cet intervalle de temps, la caméra ne réagira à aucun

Mouvement détecté ou activé à l'heure programmée

Intervalle de déchéance.

Informations complémentaires sur le déclencheur

Les modes peuvent être trouvés dans la section 3.2 du manuel.

2.6 Capture manuelle d'images/vidéos

Placez la caméra en mode ON et appuyez sur ► sur le télécommande pour capturer manuellement des photos ou enregistrer des vidéos. Appuyez à nouveau sur ► pour arrêter la capture vidéo.

2.7 Gérer les images et/ou vidéos

Placez la caméra en mode TEST/CONFIGURATION et appuyez sur OK sur la télécommande pour visualiser des images ou des vidéos. La dernière image ou vidéo s'affichera sur l'écran LCD.

Regarder:

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'image précédente ou suivante ou vidéo. (la vidéo ne peut pas être lue sur la caméra)

Supprimer:

Appuyez sur OK sur la télécommande en mode Test/Configuration pour accéder aux photos et vidéos. Appuyez sur le MENU touche pour entrer en mode lecture. Appuyez sur ▲ ou ▼ touches pour trouver l'option Supprimer. Appuyez sur OK lorsque le L'option Del-One est sélectionnée. Appuyez à nouveau sur OK pour confirmez que vous souhaitez supprimer la photo ou la vidéo.

2.8 Envoi d'images

Les images peuvent être envoyées directement à votre appareil sans fil ou par courrier électronique, en fonction des paramètres du mode d'envoi. Les informations de courrier électronique et de périphérique sans fil doivent être configurées lorsque la caméra est en mode TEST/ CONFIGURATION dans les options du menu. Les images ne peuvent être envoyées que lorsqu'une carte SIM correctement configurée est reconnue, installée et que la force du signal sans fil est adéquate.

Les paramètres du mode d'envoi dicteront la fréquence à laquelle vous souhaitez que les photos vous soient envoyées, et les options « Rapport quotidien » et « Instantané » ne seront actives que lorsque l'appareil photo est en mode ON.

2.9 Pointeur laser

Le faisceau du pointeur lumineux laser peut être activé pour aider au positionnement de la caméra en appuyant sur la télécommande.

REMARQUE : Ne dirigez pas le laser vers des personnes. Il existe un risque de blessure physique en cas de projection dans les yeux.

2.10 Configuration du mot de passe

Pour les paramètres de cryptage, entrez votre mot de passe prédéfini à quatre chiffres pour accéder à la caméra. Cette fonction permet de protéger votre vie privée.

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour utiliser ceci

fonction:

2.10.1 Appuyez sur ▲/▼ pour régler le nombre de 0 à 9,
et /▶ pour modifier le mot de passe.

2.10.2 Le même mot de passe doit être saisi deux fois dans
ordre de prendre effet.

2.10.3 Une fois le mot de passe configuré, vous serez
vous devrez saisir le même mot de passe lors du prochain
démarrer pour entrer dans la caméra.


Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez contacter
nous pour obtenir de l'aide

3. Paramètres de configuration et affichage de la caméra


La télécommande est requise pour la configuration initiale et la modification des paramètres de l'appareil photo. Lors de la mise sous tension de la caméra, veuillez attendre 10 à 20 secondes pour que la caméra reconnaisse la télécommande. Une icône sur l'écran LCD apparaîtra une fois que l'appareil photo aura reconnu la télécommande. La portée maximale détectable de la télécommande est de 30 pieds. La télécommande ne fonctionnera pas correctement sans l'antenne fixée au caméra.

3.1 Interface et affichage des paramètres

Pour mettre à jour les paramètres de la caméra, faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position TEST/SETUP .

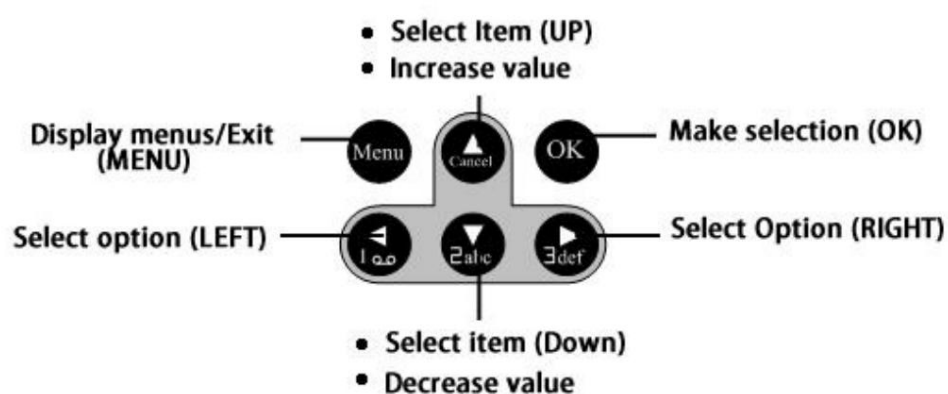

Lorsque la caméra est en mode TEST/CONFIGURATION, l'écran s'activera et affichera ce qui suit :

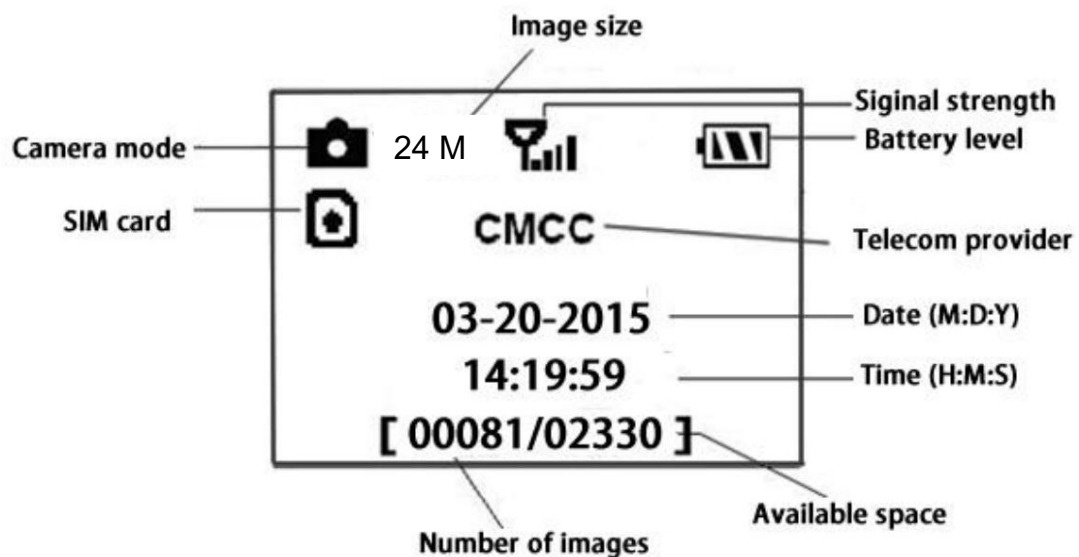

3.2 Communications mobiles

La caméra peut recevoir et répondre aux commandes envoyées via SMS, MMS, GRPS, Molnus et l'application Apple ou Android, à condition que la caméra se connecte correctement à un opérateur sans fil.

Bandes porteuses sans fil prises en charge :

GSM : B3/B8

WCDMA : B1/B8 LTE

FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A

Pour activer la fonctionnalité SMS, utilisez l'application mobile en suivant les étapes suivantes :

- Placez la caméra en mode Test/Configuration et allez dans le menu Options de configuration
- Réglez le contrôle SMS sur ON

Pour la fonctionnalité MMS/GPRS/Molnus, les options de configuration du menu suivantes devront être définies : •

Options de la caméra « Envoyer

à » Paramètres du réseau MMS (varie selon l'opérateur)

Paramètres du réseau GPRS (varie selon l'opérateur)

Molnus

(varie selon le transporteur)

Les paramètres de ces options varient selon les fournisseurs de services. Vous devrez contacter votre fournisseur de services SIM pour plus de détails sur ces paramètres.

3.3 Logiciel de configuration de la caméra

Pour une configuration plus facile de la caméra, téléchargez l'application de configuration de la caméra (BMC_config.zip), suivez les instructions de notre site Web (bolymedia.com)

Sélectionnez la caméra que vous allez utiliser via la fenêtre déroulante.



BMC CONFIG : For MG882K-8MHD

Boly Media Communications Co., Ltd. (BMC)

WAP / Internet Setting

Select Country: Australia, Austria, Canada, Czech, **China**

Select Operator: **China-Mobile**, China-Unicom, China-Unicom-3G, Others.....

Check WAP / Internet Parameters (L)

Camera Setting

Click "Default Setting" button if you don't know how to modify camera parameters !

Default Setting (D)

Change Setting (C)

Customer Information Setting

Admin...Number : 13800000000

Phone Number 2 :

Phone Number 3 :

Phone Number 4 :

Receive Email 1 : bolytest@bolyguard.com

Receive Email 2 :

Receive Email 3 :

Receive Email 4 :

Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:

E:\GSM\MG882K.TXT

SAVE (Y)

EXIT (N)

Étape 1 : Sélectionnez votre pays et vos opérateurs en fonction de votre carte SIM.

Étape 2 : Pour apporter des modifications aux paramètres, cliquez sur « Modifier les paramètres : ». Pour les nouveaux utilisateurs, nous suggérons vous utilisez les paramètres par défaut.

Étape 3 : saisissez votre numéro de téléphone de réception dans « numéro d'administrateur » et réception d'e-mails adresse dans « Recevoir l'e-mail 1 ».

Étape 4 : Enregistrez le fichier txt dans le répertoire racine du Dossier GSM de votre carte SD une fois tous les paramètres définis modifié, le fichier disparaîtra automatiquement une fois la caméra est allumée.

3.4 Service Cloud-Molnus

Molnus est un service cloud qui permet aux utilisateurs d'accéder pour transférer et stocker les images prises via le caméras à l'aide d'appareils compatibles ou d'un ordinateur.

Pour commencer, vous devez fournir à la caméra des piles et une carte SIM avec accès à Internet.

Vous devez également avoir le numéro de téléphone et le Nom APN de la carte SIM que vous utiliserez pour le caméra.

Le nom APN est fourni par l'opérateur du Carte SIM. Chaque opérateur a son propre nom APN. Si ne figure dans aucun document envoyé avec le Carte SIM, veuillez consulter la page d'accueil de l'opérateur pour connaître les paramètres APN.

IMEI, le code de contrôle se trouve sur votre appareil photo. Vous aurez besoin d'une carte SIM ayant accès à Internet.


Démarrez l'appareil photo en mode SETUP, recherchez le Version de le nom de l'appareil photo sur l'écran de l'appareil photo, puis vérifiez le l'opérateur.



Étape 1 Enregistrez votre compte Molnus. (À Molnus)

Étape 2 Connectez-vous à votre compte Molnus et accédez à la page Mes caméras. (À Molnus)

Étape 3 Faites glisser le commutateur de fonctions sur la position SETUP sur votre appareil photo et assurez-vous que le mode d'envoi est « Molnus ». (À la caméra)

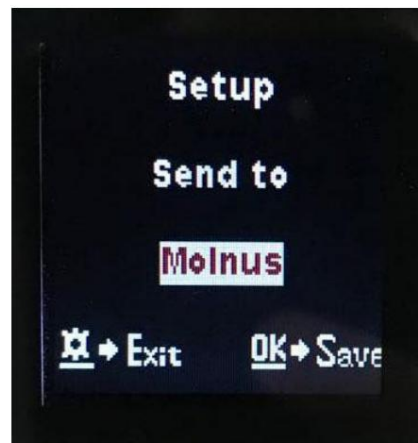

Étape 4 Appuyez sur le bouton Enregistrer la caméra pour enregistrer votre caméra. (À Molnus)

Étape 5 Faites glisser le commutateur de fonctions sur la position ON sur votre caméra. Placez rapidement l'appareil avec la caméra face à une zone sans mouvement, par exemple contre un mur. (À la caméra)

Étape 6 Appuyez sur le bouton Enregistrer dans Molnus et attendez environ 5 minutes. (À Molnus)

L'enregistrement devrait maintenant être effectué et la caméra devrait désormais pouvoir télécharger des images sur Molnus.

Testez la fonction en effectuant un mouvement devant la caméra. Dans quelques secondes à une minute, les images apparaîtront dans la galerie de Molnus.

Si vous souhaitez utiliser Molnus sur votre smartphone,

veuillez télécharger l'application sur Google Play ou sur l'App Store d'Apple. Pour plus de détails, veuillez consulter le [site Web :https://www.molnux.com/](https://www.molnux.com/)

3.5 Applications mobiles

Lorsque la caméra est en mode ON, vous pouvez modifier certains paramètres de base de la caméra via l'application mobile.

L'application mobile est actuellement prise en charge par les appareils Android et Apple. Des frais ou des frais peuvent être engagés par votre fournisseur de téléphonie mobile lors de l'envoi de messages texte à la caméra.

Android

Vous pouvez télécharger

l'application directement depuis notre site Web :

<http://www.bolymedia.com/index/Support>



Apple

Recherchez « BGTools » dans la boutique officielle Apple Apps.

3.6 Liste de commandes SMS

Nous pouvons modifier les paramètres de l'appareil photo ou obtenir des photos par SMS.

Pas	de fonction	Commande SMS #m#http://
1	Définir les MMS Paramètres	mmssc.cingular.com#66 _209.11.32#8080#wap.cingular# account#password# (Les exemples de paramètres concernent les opérateurs AT&T)
2	Définir le GPRS Paramètres	#s#bmctest123@163.com#bmc123 #25#cmnet#smtp.163.com#account#password# (Les exemples de paramètres concernent un e-mail 163)
3	Définir Normal Téléphone de l'utilisateur	#n#13800138001#13800138002# 13800138003#
4	Définir la réception Adresse e-mail	#r#bmc1@sina.com#bmc2@sina.c om #bmc3@bmc3@sina.com# #t# (Envoyer
5	Soyez sur place Photo	un MMS au téléphone) #t#e# (Envoyer une photo par e-mail par GPRS)
6	Vérifier la caméra Paramètres	#L#
7	Modifier le travail Paramètres	#e#cp#s5#fh#b1#v60#t#l10m#pn #i5s#Hon08:30-20:30 (cp : mode appareil photo, s5 : taille de la photo, fh : taille de la vidéo, b1 : rafale photo, V60 : durée de la vidéo, t : régler l'horloge, l10m : time lapse, pn : déclencheur pir, i5s : intervalle PIR, mp : envoyer à, Hon : heure de travail)
8	Formater SD Carte	#F#
9	Aide	#H#

dix	Changement Mot de passe	#P#1234# (1234 nouveau mot de passe)
11	Batterie de requête Pouvoir	#C#

3.7 Options de configuration de la caméra

Pour afficher le menu des paramètres de la caméra, appuyez sur MENU en mode TEST . Avec la télécommande, utilisez la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner le sous-menu, utilisez la touche « ◀ » ou « ▶ » pour sélectionner les différentes options. Appuyez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.

Après avoir modifié CHAQUE paramètre dans le menu TEST, vous devez appuyer sur « OK », sinon la caméra restera aux paramètres par défaut.

Éléments de configuration	Description Choisissez
Langue	la langue souhaitée : anglais, finnois, allemand, suédois, danois, espagnol, français Par défaut : anglais Choisissez de capturer une photo, une
Mode caméra	vidéo ou une photo+vidéo. Par défaut : Photo
Réglage de l'horloge	Régalez la date et l'heure de la caméra. Tu peux modifier la date et l'heure de l'appareil en réglant ce paramètre si nécessaire. Le format de la date est mois/jour/année, le format de l'heure est heure : minute : seconde.

Grandeur de la photo	Choisissez la taille de l'image. 24 MP Jour - 18 MP Nuit 16 MP Jour - 12 MP Nuit 10 MP Jour - 8 MP Nuit Par défaut : 24 MP Jour - 18 MP Nuit Choisissez le nombre de photos prises
Rafale de photos	après le déclenchement de l'appareil photo : 1 Photo, 2 Photo ou 3 Photo. Si Pic+Vidéo est sélectionné, Photo burst est par défaut de 1 photo, quelle que soit la valeur saisie. Par défaut : 1 photo
Taille de la vidéo	Choisissez la taille de la vidéo : 1920x1080, 1280x720 ou 640x480. Par défaut : 1920 x 1080
Durée de la vidéo	Choisissez la durée de l'enregistrement vidéo. Ce paramètre est efficace et ne peut être ajusté que lorsque l'appareil est en mode vidéo en mode ON. Sa valeur s'étend de 5 à 120 secondes. La valeur par défaut est de 10 secondes. Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour diminuer ou augmenter la valeur d'1 seconde. Par défaut : 10
Laps de temps	secondes. Le time-lapse signifie que la caméra peut capturer des images ou des vidéos à un intervalle de temps prédéfini, que des mouvements soient détectés ou non. Le paramètre par défaut est Off, ce qui signifie que la fonction minuterie est désactivée. La modification de ce paramètre sur une valeur non nulle active le mode Time Lapse et le

	l'appareil photo prendra des photos à intervalles de temps donnés. Veuillez noter que si le déclencheur PIR est réglé sur Désactivé, le Time Lapse ne peut pas être réglé sur Désactivé. Par défaut : Off
Déclencheur PIR	Choisissez la sensibilité du PIR capteur. Ce paramètre définit la sensibilité du PIR. Il existe quatre paramètres de sensibilité : Élevé, Normal, Faible et Désactivé. La valeur par défaut est « Normal ». Le degré le plus élevé indique que la caméra est plus facilement déclenchée par le mouvement, ce qui signifie plus de captures d'images et d'enregistrements vidéo. Il est recommandé d'utiliser un réglage de sensibilité élevé dans les pièces ou les environnements avec peu d'interférences, et d'utiliser une sensibilité plus faible pour l'extérieur ou les environnements avec de nombreuses interférences (par exemple, vent, fumée, près de la fenêtre). De plus, la sensibilité du PIR est fortement liée à la température. Une température plus élevée entraîne une sensibilité plus faible. Par conséquent, il est suggéré de définir une sensibilité plus élevée à l'environnement à haute température. Veuillez noter que si le Time Lapse est réglé sur Off, le déclencheur PIR ne peut pas être réglé sur Off.

	Par défaut : Normal
Intervalle PIR	Ce paramètre indique la durée pendant laquelle PIR (détecteur de mouvement infrarouge passif) sera désactivé après chaque déclenchement dans Mode MARCHÉ. Pendant ce temps, le PIR de l'appareil ne réagira à aucun mouvement. L'intervalle minimum est de 0 seconde, ce qui signifie que le PIR fonctionnera tout le temps. La portée maximale est de 1 heure, ce qui signifie le PIR sera désactivé pendant 1 heure après chaque déclenchement. Appuyez sur GAUCHE ou DROIT de diminuer ou d'augmenter le valeur. Par défaut : 5 secondes
Heure de travail	Choisissez un moment de la journée où le la caméra fonctionne. La caméra sera éveillé pendant les heures de travail et dormir en dehors des heures de travail. Désactiver l'heure de travail signifie que la caméra sera active toute la journée. Par défaut : désactivé
Mode d'envoi	Il existe 3 options pour ce paramètre : Quotidien, Instantané, OFF. Quotidien : fonctionne uniquement en mode ON. 1) Mode photo : ce paramètre enverra informations résumées et le dernier photo prise à la fin du temps où vous avait fixé. 2) Mode vidéo : le résumé les informations incluront combien des vidéos ont été prises et la dernière vidéo prise à la fin du temps que vous aviez fixé (moins de 10M).

	3) Mode Photo+Vidéo : Le les informations résumées comprendront combien de vidéos et de photos étaient prise et la dernière photo prise au fin du temps que vous avez fixé. Instantané : fonctionne uniquement en mode ON. La caméra enverra un message instantanément après avoir pris une photo ou vidéo. OFF : Désactive toutes les communications les fonctions. REMARQUE : Certains opérateurs de téléphonie mobile limitent la taille des fichiers envoyés. Quelques images et les fichiers vidéo peuvent être trop volumineux pour envoyer. Par défaut : instantané
Envoyer à	Envoyez l'image sur votre téléphone ou par e-mail choix. Téléphone [MMS] : envoyer l'image à l'appareil cellulaire via WAP. Email [MMS] : envoyer l'image à une adresse email via WAP. E-mail [GPRS] : Envoyez l'image à une adresse email via SMTP. Molnus : envoyer l'image à Molnus via WAP. Par défaut : Molnus
MMS par téléphone	La caméra envoie des images à un mobile téléphone. Paramètres MMS requis : URL, APN, IP, port, compte et mot de passe. Contactez votre cellulaire ou votre réseau fournisseur de services si vous n'êtes pas familier avec les paramètres. « Phone1-Phone4 » représente le numéro de téléphone de réception.


Envoyer un MMS par e-mail	L'appareil photo envoie des images à une adresse e-mail via WAP. Paramètres MMS requis : URL, APN, compte, mot de passe, IP et port. Contactez votre fournisseur de services cellulaires si vous n'êtes pas familier avec ces paramètres. « Email1-Email4 » sert à recevoir une adresse e-mail. Lorsque vous programmez les emails de réception, vous pouvez en ajouter jusqu'à 4.
Envoyer un e-mail au GPRS	La caméra envoie des images à votre adresse e-mail via le réseau GPRS avec Protocole SMTP. Paramètres GPRS requis : APN, mot de passe du compte, serveur, port, SSL. Contactez votre fournisseur de services cellulaires ou réseau si vous n'êtes pas familier avec les paramètres. « Utilisateur de messagerie et mot de passe de messagerie » sert à envoyer l'adresse e-mail et le mot de passe. « Email1-Email4 » correspond à l'adresse e-mail de réception.
Molnus	L'appareil photo envoie des images à une adresse e-mail via WAP. Paramètres requis : APN, compte, mot de passe Molnus, SIM IMEI et code de contrôle. Le nom APN est fourni par l'opérateur de la carte SIM. Compte Molnus/Mot de passe : Inscrivez-vous vous-même sur le Web. SIM IMEI et code de contrôle : vérifiez la version de la caméra. Entrez. Insérez la carte SIM et obtenez le réseau.

Contrôle SMS	Le contrôle SMS peut activer les communications bidirectionnelles fonctionnalité de communication. Si SMS Le contrôle est activé, la caméra peut recevoir et répondez à votre commande SMS. Les images en direct peuvent également être récupérées sur à tout moment, mais la consommation d'énergie être un peu plus que la chasse normale statut. Par défaut : Désactivé
Caméra Position	Vous pouvez définir la position AZ pour votre caméra afin de distinguer lequel la photo est prise par quel appareil photo. Par défaut : Désactivé
Pièce jointe Taille	Définition de la taille de l'image qui sera envoyé sur votre téléphone ou par e-mail. Il y a 3 options pour ce paramètre. Low : envoie un signal fortement compressé image. Normal : envoie un message légèrement compressé image. Élevé : Envoie les images originales. Par défaut : Faible
Recycler Stockage	Si la carte SD est pleine en mode chasse, les premières images ou vidéos seront remplacé par de nouvelles photos ou vidéos. Cela ne prend effet qu'en mode chasse. Par défaut : OFF
Mot de passe défini	Entrez votre mot de passe à quatre chiffres pour entrez votre caméra lorsque vous l'allumez sur. Par défaut : OFF

Version	Affiche la version de la caméra.
Formater SD	Supprime toutes les images et vidéos sur la SD carte. Assurez-vous de faire une sauvegarde de données importantes avant de sélectionner ceci option.
Défaut Paramètres	Restaure tous les paramètres client sur les valeurs par défaut.

4. Dépannage

1 Il y a quelque chose devant l'objectif de la caméra. Est la caméra est cassée ?

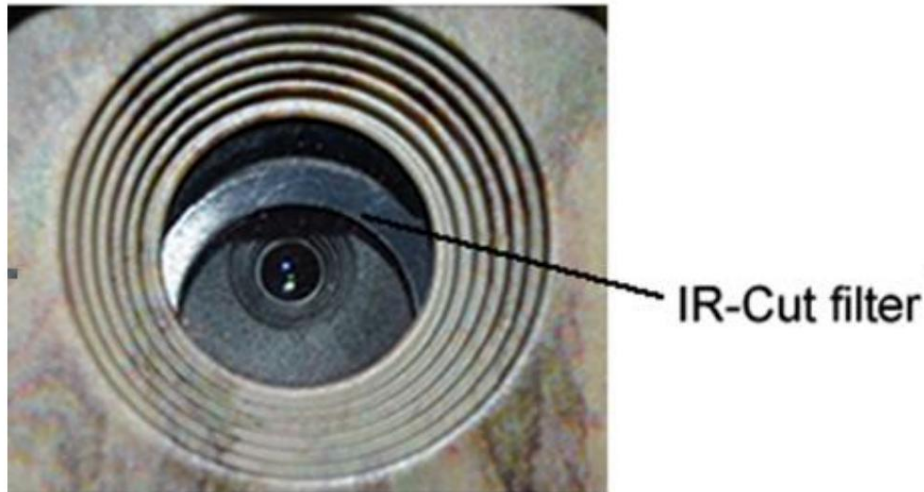

R : La caméra n'est pas cassée. C'est un filtre anti-IR.

Lorsque la caméra est allumée, la coupure IR réinitialisez et couvrez l'objectif. Uniquement lorsque la caméra est éteint, la coupure IR sera-t-elle à un endroit aléatoire.

2 L'écran d'affichage de la caméra ne fonctionne pas plus.


R : Très probablement, aucune carte SD n'a été insérée auparavant. allumer l'appareil photo. Veuillez vous assurer qu'un fonctionnement La carte SD a été insérée dans la caméra avant qu'elle ne soit allumé.

3 Pourquoi mon téléphone ne peut-il pas recevoir de MMS ?

R : La fonction MMS/GPRS nécessite les cartes SIM votre appareil photo et votre téléphone en ont assez équilibre et être ouvert à l'échange de données.

5. Zone de détection PIR

Cette caméra possède une nouvelle conception de PIR brevetée avec une plage de détection capable d'atteindre jusqu'à 90 pieds dans de bons environnements. L'image suivante montre la zone de détection comparée entre le PIR normal et le nouveau PIR breveté.

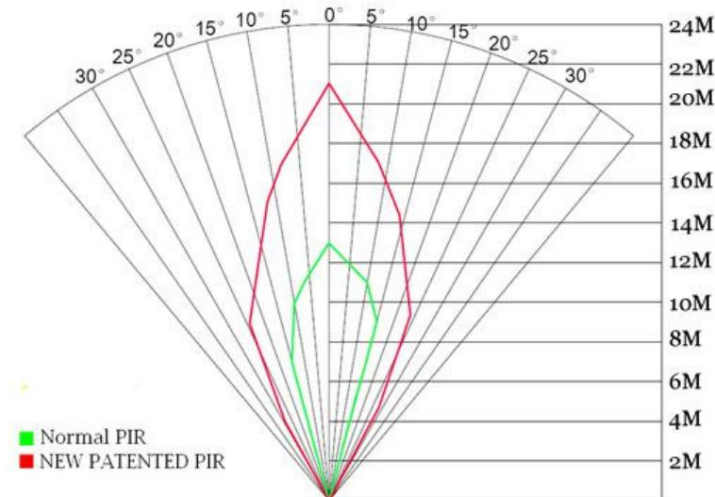

L'angle de détection PIR (α) est juste plus petit que l'angle du champ de vision (FOV) (β). L'avantage de cette conception est de réduire le taux d'images vides et de capturer la plupart, sinon la totalité, des mouvements.

6. Spécifications techniques

Capteur d'image	CMOS couleur 5MP
Lentille	F/NO=2,4 FOV (champ de vision) = 57 °
Type de LED	940 nm
Numéro de LED	2 pièces
Plage de détection PIR	90 pieds.
Distance d'éclairage	90 pieds.
Écran d'affichage	Écran LCD 1,44"
Carte mémoire	Jusqu'à 32 Go
Résolution de l'image	24 MP Jour - 18 MP Nuit 16 MP Jour - 12 MP Nuit 10 MP Jour - 8 MP Nuit
Résolution vidéo	1920x1080, 1280x720, 640x480
Sensibilité PIR réglable (haute/normale/faible)	
Temps de	1,2 s
	0,30 kg (sans batterie)
déclenchement Poids Fonctionnement/Stockage	20°C à +30°C / -30°C à +70°C
Température	
Source de courant	8*AA ou 4*AA Externe CC 6 V/2 A.
Alerte de batterie faible	Indicateur LED
Enregistrement sonore	Disponible
Montage	Verrouillage corde/ceinture/python
Dimensions	140*87*55mm
Humidité de fonctionnement	5% - 90%
Sécurité Authentification	FCC, CE, RoHS

7. Liste des pièces

Nom de la pièce	Quantité
Appareil photo numérique	1
Télécommande sans fil	1
Cable USB	1
Ceinture	1
Manuel de l'Utilisateur	1
Antenne améliorée	1

Version 1.1

CARTE DE GARANTIE

Nom du client : Adresse de contact : _____

Date de _____

Achat : Tél. de contact : N° de modèle : N° de série : Détaillant : _____

Le fabricant de l'appareil photo offre une garantie de 12 mois pour ce produit contre les défauts de fabrication ou les dysfonctionnements. Si votre caméra ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation dans un délai d'un an, le fabricant de la caméra réparera ou remplacera la caméra gratuitement. Cette garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation de la caméra entraînant des dommages. Le fabricant de l'appareil photo peut fournir un service supplémentaire pour votre appareil photo après l'expiration de la garantie, mais le client doit être responsable des frais supplémentaires relatifs aux pièces, à la main-d'œuvre et aux frais d'expédition.

Veuillez contacter votre revendeur pour le service de garantie